

# **Panasonic**

ホームフォトプリンター 取扱説明書

B SV-AP10



### 上手に使って上手に節電

### 保証書別添付









このたびは、パナソニックホームフォトプリンターをお買い上げいただき、まことにありがと うございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保存し、必要 なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。





# もくじ

特長	3
安全上のご注意	4
ソフトウェア使用許諾書	
準備	
使う前に / 付属品	9
プリンタードライバーの動作環境	11
ホームページへのアクセスをお待ちしております	11
各部の名前と働き	12
リモコンに電池を入れる	15
設置・接続	
カードを入れる	
ペーパーを入れる	
インクカセットを入れる	
画像準備からプリントまでについて	
メニュー画面の構成について	
画面の表示	26
基本機能	
まずはプリントしてみよう!	27
画像を拡大/縮小/回転/移動する	32
一括プリントする / インデックスにする	
日付検索をしてプリントする	
DPOF 設定されたカードでプリントする	
カードの画像をコピー/削除する	40
タイトルをカードに記録する	
カードからタイトルを削除する	
スライドショーを見る	46
マルチ機能	
同じ画像をマルチ画面でプリントする(同画面マルチ)	48
異なった画像をマルチ画面でプリントする (異画面マルチ)	
画像が入ったカレンダーを作る	54
壁紙に画像を入れてプリントする(壁紙合成プリント機能)	58
タイトル機能	
イラストを入れてプリントする	60
文字を入れてプリントする	
スタンプを入れてプリントする	65
セピア調の色にプリントする	68
各種設定	
プリントの枚数を設定する	69
日付プリント	
トリミングを設定する	

各種設定

回転印刷(180 度回転)	/3
プリント画質を調整する	75
置き方を設定する	76
使用後は	78
その他	
プリンタードライバーのインストール	79
プリンタードライバーのアンインストール	85
使用上のお願い	86
Q&A	90
故障かな?	92
仕様	96
保証とアフターサービス(よくお読みください)	98
さくいん (アイウエオ順)	103

## 特長

- **1** メモリーカードの画像をテレビで閲覧できるフォトビューワー機能搭載
- スライドショー機能を使って、テレビでスライドショーを見ることができます。
- 2 縦置き、横置きレイアウトフリー&省スペース、コンパクトデザイン
- **3** オリジナルはがきづくりも簡単
  - カレンダーや壁紙を入れて、はがきを作ることができます。
- **4** SD メモリーカード / マルチメディアカードスロットと PC カードスロット 搭載
  - 各種カードからプリントできます。
  - •両方のスロットにそれぞれのカードを入れると、相互の画像のコピーができます。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告

**!** 注意

■ この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可 【能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# **企警告**

### ぐらついた台の上や傾いたと ころなど、不安定なところに 置かない



落下すると、けがや製品の 故障につながります。

禁止

### 水をかけたり、ぬらしたりし ない



内部に水が入ると火災・感電・故障につながります。

### 水ぬれ禁止

● 水が入ったときは、販売店にご相談 ください。

### 電源コードやプラグを破損さ せない



無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどはコード破損の原因となり、火災・感電につながります。

● 破損したときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

# ⚠警告

煙が出ている、異常に熱い、におい・音がするときなどは、使うのをやめ、電源プラグを抜く



火災・感電につながります。

# 電源プラグを抜く

●販売店にご相談ください。

### 電源プラグのほこりなどは取 る



湿気などでショートや絶縁 不良となり、火災・感電に つながります。

- ●プラグを抜き、乾いた布でふいてく ださい。
- ●プラグは時々点検してください。

# 雷が鳴り出したら、プリンターの金属部などや電源プラグにふれない



落雷すると、感電につなが ります。

接触禁止

# 電源プラグは、根元までしっかりと差し込む



接触不良で火災・感電につながります。

- いたんだプラグやゆるんだコンセントは、使わないでください。
- プラグは時々点検してください。

内部に水や異物などが入ったときやキャビネット(外装ケース)が破損したときは、使うのをやめ、電源プラグを抜く



火災・感電につながります。

電源プラグ を抜く

●販売店にご相談ください。

# 指定以外の電源電圧では使わない

また、配線器具の仕様をこえ る使いかたをしない



たこ足配線などの場合も、 過電流で発熱し、火災・故 障につながります。

禁止

### ぬれた手で電源プラグを抜き 差ししない



感電につながります。

### ぬれ手禁止

●必ず、乾いた手で持ってください。

# **と上のご注意** (つづき) (必ずお守りください)

# 警告

### 内部に金属物や燃えやすいも のなどを入れない



火災・感電・故障につなが ります。

● 乳幼児にご注意ください。

### 分解や改造をしない



火災・感電・故障につなが ります。

#### 分解禁止

- 修理や内部の点検は、販売店にご相 談ください。
- ●お手入れ時で、部品の取り外しや取 り付けなどが必要な場合は、説明書 の指示に従ってください。

# 注意

### プリント中はペーパーカセッ トを抜かない



プリント中はペーパーが前 後に3回(4回)移動しま す。手がふれると、紙で手 を損傷するおそれがありま 接触禁止 す。

- プリントが完了するまで、プリント 受け部(ペーパーカセットの上)に 手をふれないでください。
- ●ペーパーカセットを抜いてペーパー カセットそう入部に手を入れないで ください。

### 油煙、湯気、湿気、ほこりな どが多いところ、振動が激し いところに置かない



水やほこりが入ったり、振 動などで内部部品が損傷す ると、火災・感電のおそれ があります。

#### 禁止

- 1年に一度ぐらいは、販売店に点検 をご相談ください。(特に湿度が高 くなる梅雨期の前に点検をすると効 果的です)
- 費用についても、そのときお確かめ。 ください。

### 指定以外の内部に手を入れな い



手がはさまれたり、指を損 傷させるおそれがありま

#### 指に注意

● 乳幼児にご注意ください。

### 本機の上に重いものを置いた り、乗ったりしない



倒れたり落下などをして、 けがをするおそれがありま す。また、重量でキャビネッ ト(外装ケース)が変形し、 内部部品が破損すると、火 災・感電・故障のおそれが あります。

# 注意

### 電池は (土)(二) を確かめ、正し く入れる



液もれ・発熱・発火・破裂 につながります。

禁止

### 種類が違う電池を使わない



液もれ・発熱・発火・破裂 につながります。

禁止

### 新しい電池と古い電池をまぜ て使わない



液もれ・発熱・発火・破裂 につながります。

禁止

### 風通しの悪いところ、狭いと ころに置かない

### また、通風孔をふさがない



高温になると発熱し、火災・ 感電のおそれがあります。

- ●次のようなところに置かないでくだ
- ・ 押し入れ、本箱など、風通しの悪い ところ。
- じゅうたんやふとんの上。

### お手入れの際や長期間使わな いときは、安全のため、電源 プラグを抜く



電するおそれがあります。 また、通電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、漏電 **電源プラグ**などにより、火災のおそれ を抜く があります。(ペーパーカ セット、インクカセットも 取り出しておいてください)

誤って内部にふれると、感

### 電源コードが無理に曲げられ るような設置をしない



電源コードが破損し、火災・ 感電・故障のおそれがあり ます。

### 禁止

●後面は、壁から 10cm 以上離してく ださい。

### コード類を接続したまま移動 させない



コード破損の原因となり、 火災・感電・故障のおそれ があります。

#### 禁止

●必ず、接続を外してから移動させて ください。

### 電源コードを持って抜かない



コード破損の原因となり、 火災・感電のおそれがあり ます。

#### 禁止

●必ず、電源プラグを持ってください。

## ソフトウェア使用許諾書

このソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが使用の条件になっています。

#### 第1条 権利

お客様は松下電器産業株式会社より以下の条件に基づき本ソフトウェア(CD-ROM、及びマニュアルなどに記載された情報をいいます)を日本国内で使用する権利の承諾をうけますが、著作権がお客様に移転するものではありません。著作権は松下電器産業株式会社及び松下電器産業株式会社へのライセンス許諾者が所有します。

#### 第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェア及びそのコピーしたものを第三者に 使用許諾あるいは貸与させることはできません。

#### 第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

#### 第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター 1 台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

#### 第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または 改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解 析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任 を負いません。

#### 第6条 アフターサービス

弊社の指定する窓口まで電話または FAX にてお問い合わせください。 お問い合わせの本ソフトウェアに関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の 改良などの情報をお知らせいたします。 なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

#### 第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせて頂きます。 本ソフトウェアのご使用にあたり生じた、お客様の損害および第三者からお客様になされ た損害賠償等の請求による損害について、弊社および販売店等は一切責任を負いません。

#### 第8条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。

# 使う前に / 付属品

#### 著作権について

あなたが製作した作品や撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

#### 商標について

この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標ま 3 たは商標です。

- ≤≥ :SD ロゴは商標です。
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の商標です。
- 本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接 の損害につきましては、当社は一切の責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社 は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### 本書内のイラストについて

本書内の製品姿図・イラストは、実物とは多 少異なりますが、ご了承ください。

### 本書内の機能説明について

本書内の主な機能説明は、本体ではなくリモコンを使っています。

#### 参照ページについて

参照いただくページを (P00) で示しています。

#### 付属品

- 包装箱を開けられたら、まず下記の部品が入っているか、□にチェックなどを付けお確かめください。
- ◆付属品をなくされたなどの場合、サービスルート 扱いで用意していますので、ご注文ください。
- この取扱説明書に記載されている付属品および別 売品の品番は、2002 年 8 月現在のものです。

□ペーパーカセット (VXA7499)



□リモコン (N2QADB000005)



□単3形乾電池(2本)



□電源コード (VJA0536T)



□映像コード (VJA0815)



□フェライトコア大(2個)(電源コード、 USB接続ケーブル用)(J0KG00000053)



□フェライトコア小(映像コード用) (J0KG0000036)



□横置き用ゴム足(透明)(VKA0376)



□縦置き用スタンド (VYQ2551)



☐ CD-ROM




### コードにフェライトコアを取り付ける


電磁妨害を防ぐため、下図のようにコードにフェライトコア(付属)を取り付けてください。

フェライトコアにコードを一度巻き付けた後、 フェライトコアを閉めてください。(カチッと音が します)


USB 接続ケーブル(別売)の場合

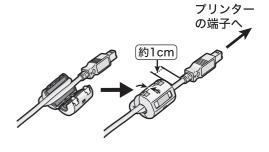

電源コード(付属)の場合

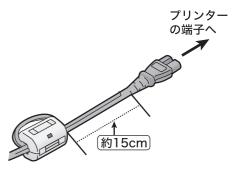

映像コード(付属)の場合

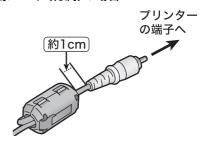

## プリンタードライバーの動作環境

下記の推奨環境のすべてのパソコンで、動作を保証するものではありません。

対象パソコン	Pentium® IIまたはCeleron™ 500MHz 以上のCPU(互換CPU を含む)を搭載し、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition/ Microsoft® Windows® Me/ Microsoft® Windows® 2000 Professional/ Microsoft® Windows® XP Home Edition または Professional 日本語版がプリインストールされた DOS/V パソコン
グラフィック表示	High Color (16bit) 以上
インターフェース	USB 端子 (USB ハブを経由する場合や、USB カードをご使用の場 合は、動作保証の対象外とさせていただきます)
ディスクドライブ	CD-ROM(インストール時に必要)
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

# ホームページへのアクセスをお待ちしております

パナソニックのホームページをご覧ください。

製品情報について(使用できるカードやカードアダプターの詳細についてなど) http://www.panasonic.co.jp


#### サポート情報について


http://www.panasonic.co.jp/customer/dsc/index.html

#### ご愛用者登録

http://www.panasonic.co.jp/products/dc/index.html

# 各部の名前と働き

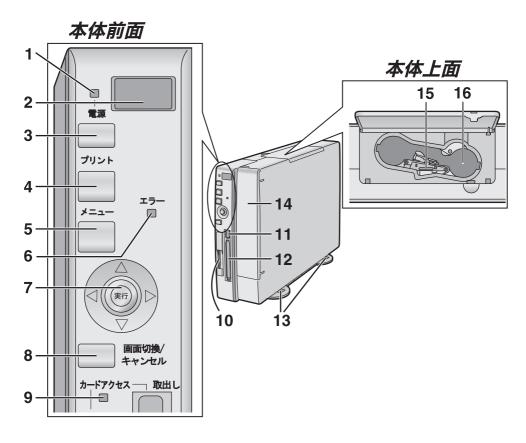

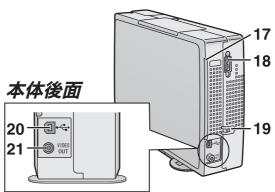

#### **1** 電源ランプ

電源を入れると、電源ランプが緑色に点灯します。電源を切ると(スタンバイのとき)、電源ランプが赤色に点灯し、メモリー(記憶)した画像はすべて消去されます。

#### 2 リモコン受信部

リモコンからの信号を受けるセンサーです。ふさがないようにしてください。

#### 3 電源ボタン

本機の電源を入 / 切するときに押します。

4 プリントボタン

プリントするときに押します。

5 メニューボタン

メニュー画面を表示させるときに押します。

6 エラーランプ

エラーが起きているときに点滅します。

7 ◀▶▲▼(選択)/実行ボタン

#### **◀▶▲▼**(選択)ボタン:

メニュー内容を選択するときやカード の画像を選択するときに動かします。 **実行ボタン**:

選択した内容を実行するときに押しま す。

#### 8 画面切換 / キャンセルボタン

#### 画面切換ボタン:

カードに入っている画像を 1 画面表示 / 一覧表示 / アルバム表示に切り換えるときに押します。

#### キャンセルボタン:

プリントを中止するときなどに押しま す。

押すとメニュー画面が消えます。

#### **9** カードアクセスランプ

カードのデータにアクセスしていると きに点灯します。

### **10** SD メモリーカード / マルチメディア カードそう入部

SD メモリーカード / マルチメディア カードを入れるところです。

#### 11 PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。

### **12** PC カードそう入部

PC カードを入れるところです。

#### **13** 縦置き用スタンド

縦置きのときに使うスタンドです。

#### 14 ペーパーカセットそう入部

ペーパーカセットを入れるところです。

#### 15 インクカセット取り出しレバー

インクカセットを取り出すときに使い ます。(P78)

### 16 インクカセットそう入部

インクカセットを入れるところです。

#### 17 紙づまりペーパー取り出し口

ペーパーが詰まったときに、ペーパーを 取り出すところです。

#### 18 電源ソケット

電源コード(付属)を接続します。

#### 19 コード止め (P17)

電源コードを掛けて固定するところで す。


#### 20 USB 端子

USB 接続ケーブル(別売)でパソコンの USB 端子と接続します。

#### 21 映像出力端子 (VIDEO OUT)

映像コード(付属)でテレビなどの映像入力端子と接続します。

### リモコン

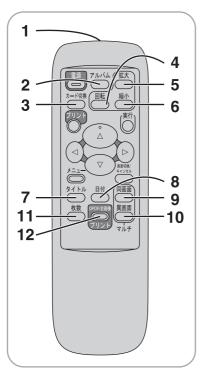

- 1 リモコン送信部 (P15)
- 2 アルバムボタン (P31) アルバム表示と一覧表示を切り換える ときに押します。
- **3** カード切換ボタン (P27) 入力方法で、SDメモリーカード/マルチ メディアカードと PC カードを切り換え
- 4 回転ボタン (P32)

るときに押します。

画像 / スタンプ (P65)/ 文字 (P62) を回 転させるときに押します。

- 5 拡大ボタン (P32) 画像 / スタンプ / 文字を拡大するときに 押します。
- 6 縮小ボタン (P32) 画像 / スタンプ / 文字を縮小するときに 押します。
- **7** タイトルボタン (P60) メニュー画面「タイトル機能」を表示さ せたいときに押します。
- 8 日付ボタン (P70) 画像を撮影したときの日付を右下部に 入れてプリントするときに押します。
- 9 同画面マルチボタン (P48) 同画面マルチの画面の分割数を選ぶと きに押します。
- **10** 異画面マルチボタン (P51) 異画面マルチの画面の分割数を選ぶと きに押します。
- 11 枚数ボタン (P30) プリントする枚数を選ぶときに押しま
- 12 DPOF プリントボタン / 全画像プリント ボタン (P38)

DPOF プリントボタン:

DPOF設定された画像をプリントすると きに押します。 **全画像プリントボタン**:

DPOF設定された画像がカード内にない ときに、カード内の画像をすべてプリン トします。


以下のボタンはプリンター本体のボタン (P12) と同じ機能です。(番号は本体のもの です)

- **3** 電源ボタン、**4** プリントボタン、
- 5 メニューボタン、7 ◀▶▲▼(選択)ボタ ン / 実行ボタン、8 画面切換 / キャンセルボ タン

# リモコンに電池を入れる

### 電池の入れかた

1 ふたのつめ A を押しながら、ふたを開ける



2 単3形乾電池(付属)を入れる




⊕⊕ を確認してください。

**3** ふたを元どおり閉じる

### 操作のしかた

リモコン受信部に向け、確実にボタンを押 す

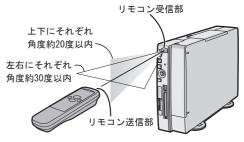

- 操作できる範囲は正面で約7m以内、角度は左右に約60度、上下に約40度以内です。 (ただし、周囲の明るさで変わります)
- ◆本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯 の強い光を当てないでください。
- ペーパーカセット装着時は、右および右下の角度 では受信しません。
- ・横置きのときのリモコン受光範囲は、縦置きのと きのリモコン受光範囲と逆になります。

### □ お願い/ヒント


- ●操作できなくなったら、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です)
- ニッケルカドミウム
- ●充電式電池(Ni-Cd など)は使わないでください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。
- •1カ月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。

### 設置


縦置きのときは縦置き用スタンド、横置きのときは横置き用ゴム足を必ず付けてください。

#### 縦置きのとき

縦置き用スタンド(付属)の矢印①の方向を本体前面に向け、ネジと突 起部を本体の穴にあわせてはめ込む

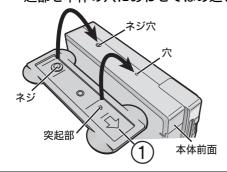


**2** ネジをしめて、本体と縦置き用スタンドを固定する

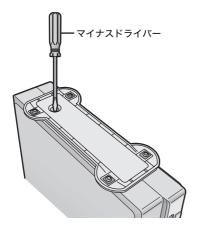


#### 横置きのとき

切り取った横置き用ゴム足(付属) を本体の下になる面(通風孔がない 面)の四隅に貼り付け、しっかり押 さえる

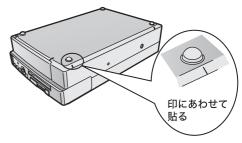

#### 設置時のお願い


本機は熱昇華転写記録方式のため内部の温度が上昇します。できるだけ風通しのよいところで使用してください。また、プリント中にペーパーが出るため、縦置きのときは左(通風孔側)と後ろを10cm以上、横置きのときは上と後ろを10cm以上離して設置してください。本機の上に物を置かないでください。特に、ラックなど使用時は上記を守ってください。

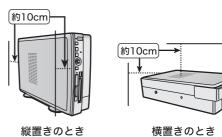


### □ お願い/ヒント

- ゴム足をはがすときに本体の塗装がはがれるおそれがありますので、ゴム足を一度付けたらはがさないようにしてください。
- ●設置·接続した後、メニュー画面「置き方」で、「縦置き」または「横置き」を選んでください。(P76)
- お買い上げ時は「縦置き」に設定されています。
- ◆そのまま横置きで使用すると、選択ボタンの左右と上下の動作が入れ替わります。

### 接続

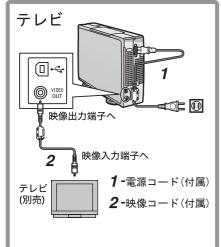

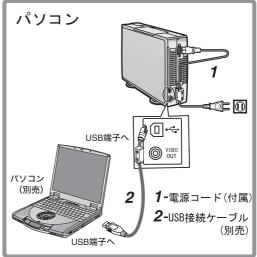

#### テレビと接続

電源コード(付属)を本機の電源ソケットに接続し、 コード止めに引っ掛けてから、電源プラグを電源コン セントに差し込む



2 映像コード(付属)を本機の映像出力端子 (VIDEO OUT) とテレビの映像入力端子に接続する

### テレビと接続した後の操作

本機とテレビの電源を入れ、テレビの入力をビデオ入力に切り換える(テレビの取扱説明書もお読みください)

### パソコンと接続

- 1 上記手順 1 の後、USB 接続ケーブル(別売)を本機の USB 端子とパソコンの USB 端子に接続する
  - USB 接続ケーブル(別売)は、市販品(RP-CDUAB15 など)がご使用いただけます。

### パソコンと接続した後の操作(P79~85)

### プリントできるペーパーについて

このホームフォトプリンターには以下のペーパーが使えます。プリントセットは **入口**マークの付いたものをお使いください。(**□** オーバーコートマークや **□** マークの付いたプリントセット、マークの付いていないプリントセットはご使用になれません)

標準紙:プリントセット VW-APA50SY(別売) (インクカセットとはがきタイプのペーパー50 枚)

- プリント後、切手を貼るとはがきとして使えます。
- プリント前に切手やシールを貼ったり、ワープロなどで印字しないでください。そったり、切手がはがれたりして、紙詰まりや故障の原因となります。
- プリント前に筆記しないでください。
- プリント面に文字を書くときは、油性ペンを使用してください。この場合、プリント面どうしを接触させないでください。
- ●裏面には、油性ペン、水性ペン、えんぴつ、油性ボールペンなどが使えます。強い筆圧で書くと、プリント面に記入あとがつきますので、気を付けてください。

シール紙: プリントセット VW-APAS36SY(別売) (インクカセットとオーバーコートタイプの全面シール紙 36 枚)

16 分割シール紙: プリントセット VW-APASD16SY(別売) (インクカセットとオーバーコートタイプの 16 分割シール紙 36 枚)

- プリント前にシールをはがさないでください。紙詰まりや故障の原因となります。
- プリント後のシールを切り取る場合は、裏面台紙を付けた状態で、市販の「一枚切りカッター」を使用されると便利です。(オルファ社、ライオン社など)
- シールの切れ枠に対して、プリントされた画像の位置が多少ずれることがあります。

K サイズふちなしペーパー: プリントセット VW-APKCH36SY(別売) (インクカセットとオーバーコートタイプの K サイズのペーパー36 枚)

- プリント前にミシン目を切り離さないでください。
- プリント前に切手やシールを貼ったり、ワープロなどで印字しないでください。そったり、切手がはがれたりして、紙詰まりや故障の原因となります。
- プリント前に筆記しないでください。
- プリント面に文字を書くときは、油性ペンを使用してください。この場合、プリント面どうしを接触させないでください。
- ●裏面には、油性ペン、水性ペン、えんぴつ、油性ボールペンなどが使えます。強い筆圧で書くと、プリント面に記入あとがつきますので、気を付けてください。
- はがきタイプはプリント後切手を貼ると、はがきとして使えます。

L サイズふちなしペーパー:プリントセット VW-APLC36SY(別売) (インクカセットとオーバーコートタイプの L サイズのペーパー36 枚)

• プリント前にミシン目を切り離さないでください。

#### ペーパーのサイズ

標準紙: 100 × 148 mm シール紙: 100 × 148 mm 16 分割シール紙: 18 × 24.7 mm(カット後) K サイズふちなし: 100 × 150 mm(カット後) L サイズふちなし: 89 × 127 mm(カット後)

#### □ お願い/ヒント


• 必ず同じ箱内のインクカセットとペーパーをセットでお使いください。

# カードを入れる

# *SD メモリーカード / マルチメディアカードの場合* [カードを入れるときは]

- **1** 

   マークを本体側に向け、カードをまっ
  すぐ最後まで押し込む
  - カードアクセス中は、カードアクセスランプが点灯します。

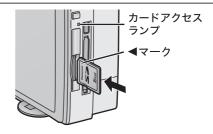


### [カードを取り出すときは]

- **1** カードを押す
- **2** カードを取り出す

### PC カードの場合 [カードを入れるときは]

- CF カードなどを PC カードアダプター ① (別売品または市販品) などにしっかり入れる
  - カードとカードアダプターの
    ■マークの向きをあわせて
    ください。

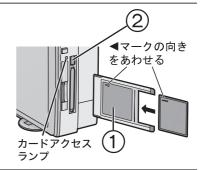

**2** PC カードアダプター ① などをまっすぐ最後まで押し込む • カードアクセス中は、カードアクセスランプが点灯します。


### [カードを取り出すときは]

- 1 取り出しボタン ② を押す
- **2** PC カードアダプター ① などを取り出す

### □ お願い/ヒント

- カードアクセス中はカードを抜いたり、電源を切らないでください。カードの内容が破壊されたり、本体が 正常に動作しなくなることがあります。
- カードの出し入れは、電源を切った状態で行ってください。
- 対応カード画像形式は JPEG ベースライン方式 (DCF[Design rule for Camera File system] (P88)、 EXIF(P88)、JFIF、CIFF、SISRIF)、TIFF (Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images 準拠) です。 (一部使用できない機種もあります)
- ●PCカードアダプターなどを本体に差したまま、カードだけを抜き差ししないでください。

# **1** ペーパーカセット(付属)のふたを開ける

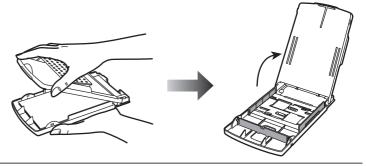

# **2** ペーパーサイズにあわせて、ペーパーガイドやペーパーストッパーを調整する



[標準紙、シール紙、および 16分割シール紙の場合]



[Lサイズふちなしペーパー の場合]



[Kサイズふちなしペーパー の場合]

# **3** ペーパーの白紙の面(プリント面)を上にして、ペーパーカセットのつめの下に入れる



[標準紙、シール紙、および 16分割シール紙の場合]





[Lサイズふちなしペーパー の場合]



[Kサイズふちなしペーパー の場合]

4 ペーパーカセット扉を開け、本機を手で 押さえながら、ペーパーカセットをペー パーカセットそう入部の奥までカチッと 音がするまでしっかり入れる

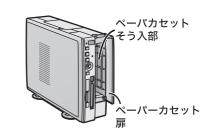

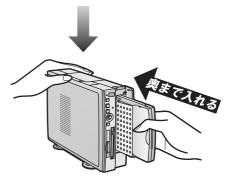


### □ お願い/ヒント


- 標準紙 25 枚、その他は 36 枚まで入ります。
- •ペーパーを折ったり、曲げたり、裏表を逆にして入れないでください。
- プリント中はペーパーカセットを抜かないでください。
- ◆ペーパーカセットを本体に入れる前に、ペーパーカセットからペーパーが飛び出していないことを確認してください。
- •ペーパーのプリント面(白紙の面)をよごさないでください。
- ペーパーはよくほぐしてからカセットに入れてください。
- 使用後はペーパーカセットを抜き、ペーパーカセット扉を閉めておいてください。
- ペーパーカセットをペーパーカセットそう入部の奥までしっかり入れていないと、プリントボタンを押したときに[ペーパーカセットをセットしてください]というエラー表示が出ます。

# インクカセットを入れる


- **1** 矢印のついた方の穴を指で押しながら矢印方向に回し、インクシート ① のたるみを取る
  - ●インクカセットは、プリントセット(別売)に入っています。(P18)

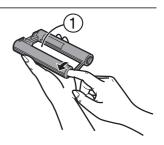

2 インクカセット扉②を開ける

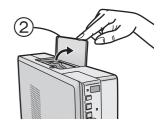

**3** インクカセットの 2 つの小穴 ③ のある方を上にして、インクカセットそう 入部の奥まで押し込み、インクカセット扉 ② を閉じる

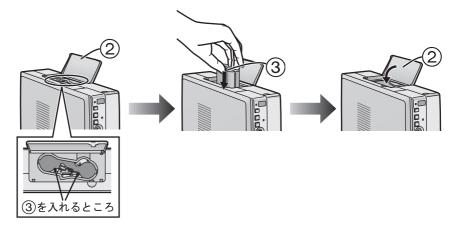

#### □ お願い/ヒント


- インクカセットのインクシートにふれたり、引き出したりしないでください。
- インクカセット扉は閉じてお使いください。
- インクカセットに貼ってあるラベルをはがさないでください。
- ●インクカセットのインクシートを使い切ったときは新しいものを使用してください。使用済みのインクカセットは再使用できません。

# 準備

## 画像準備からプリントまでについて

お買い上げ時の設定は、置き方が縦置き(P76)に、表示方法がアルバム表示(P30)になっています。以下の操作説明は、縦置き、アルバム表示にした場合です。

#### ここで使うボタン

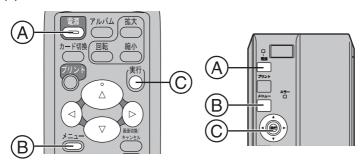

- 1 プリントする画像を準備する
  - ●電源コードにつなぎ、本機にカードを入れてください。
- **2** 電源ボタン (A) を押す



**3** メニューボタン ® を押す

メニュー

テレビ画面にメニューが表示されます。



- •縦置きで使用するときは、手順6に進んでください。
- **4** カーソル ▲ ▼ **▼** ▼ でメニュー画面「各種設定」 の「置き方」を選び、実行ボタン ⓒ を押す





次のページに続く

5 カーソル ▲▼ で「横置き」を選び、実行ボタン © を押した後、メニューボタン ® を押してメニュー画面を表示させる





カーソル ▲▼ ▼ ▼ で「基本機能」の「入力」を選び、実行ボタン ⑥ を押す





**7** カーソル ▲ ▼ で、[SD/MMC] または [PC カード] を選び、実行ボタン ⓒ を押す

● アルバム表示になります。(P30)



- SD/MMC: SD メモリーカードまたはマルチメディアカード の画像を入力する場合
- PC カード: PC カードの画像を入力する場合



## メニュー画面の構成について

メニュー画面は以下のように構成されています。

メニュー項目


本機は大きく分けると、4つのメニューで構 成されています。

メニュー内容

ここで希望するメニュー(作りたいものな ど)を選びます。

3 説明・操作の表示

現在選んでいるメニューの説明や操作の確認 メッセージが表示されたりします。

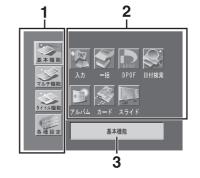

### メニュー内容の説明

メニューには以下のものがあります。

#### 基本機能



入力 入力方法(カードの種類)を切り換えます。(P24)

一括 カードの画像を一括プリントしたりインデックスを作ります。

(P34)

**DPOF** DPOF 設定された内容でプリントします。(P38) カード内の日付情報で画像を検索します。(P36) 日付検索 アルバム表示と一覧表示を切り換えます。(P30) アルバム

カード内の画像やタイトルをコピーしたり削除などをします。

 $(P40 \sim 45)$ 

スライド カード内の画像を連続して表示させます。(P46)

#### マルチ機能

カード



1画面 同画面 異画面 カレンダー

壁紙

マルチ機能を解除します。(P50)

同じ画像を分割して 1 枚にプリントします。(P48) 複数の画像を1枚にしてプリントします。(P51) オリジナルのカレンダーを作ります。(P54)

壁紙に画像を入れてプリントします。(P58)

### タイトル機能



イラスト 文字 セピア

スタンプ

表示

画像にイラストを入れてプリントします。(P60) 画像に文字を入れてプリントします。(P62) 画像にスタンプを入れてプリントします。(P65) 画像をセピア調の色にしてプリントします。(P68)

作成したタイトルを、表示する/表示しない/クリアするにします。(P67)

### 各種設定



枚数 日付

トリミング

回転 画質 置き方

プリントする枚数を設定します。(P30) 画像に日付を入れてプリントします。(P70)

印刷領域いっぱいに収まるように引きのばしてプリントします。 (P71)

画像を 180 度回転させてプリントします。(P73)

プリント画質を調節します。(P75)

プリンターを縦置きにするか横置きにするかを選びます。

 $(P23 \sim 24, P76)$ 

## 画面の表示

1 画面表示 (P28) にしたときの画面は以下のように構成されています。(画面の表示は 2  $\sim$  3 秒後に消えますが、カーソル  $\blacktriangle$  を押すと再度表示されます)

### 1 枚数表示


プリントする枚数が表示されます。(P69)

#### 2 日付表示

「日付をつける」を選んだとき、緑色に表示されます。(P70)

#### 3 カード入力表示

選択されている入力方法が黄色で表示されます。(P24)

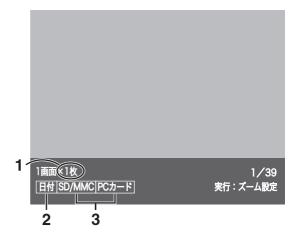


準備

# まずはプリントしてみよう!

以下の操作説明は縦置き(P76)、アルバム表示(P30)にした場合です。

#### ここで使うボタン

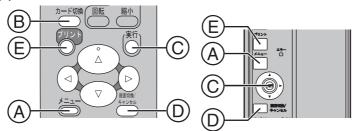

### 準備

- ペーパーやペーパーカセット、インクカセットが入っていることを確認してください。  $(P20 \sim 22)$
- •カードを本機に入れてください。(P19)
- 電源を入れてください。(P23)
- メニューボタン 🗚 を押す

メニュー



- カード切換ボタン (B) を押すと、メニュー画面を出さずにカードの種類を切り換えることができます。
- **2** カーソル **◆▶** ▲ ▼ で、「基本機能」の「入力」を 選び、実行ボタン ② を押す






3 カーソル ▲▼ で、[SD/MMC] または [PC カー ド]を選び、実行ボタン ② を押す



- SD/MMC: SD メモリーカードまたはマルチメディアカード の画像を入力する場合
- PC カード: PC カードの画像を入力する場合





### 4 カーソル ◀▶ で、希望する撮影日を選ぶ



- ●選択された日付が黄色に、画像のある日付が水色に表示されます。
- 撮影日と撮影された画像が表示されます。

# [アルバム表示]




### 5 画面切換ボタン ⑥ を押して画像を一覧表示 させ、カーソル ◀▶▲▼ で、プリントしたい 画像に青色の枠 ⑥ をあわせる



● 手順4のアルバム表示に戻るときは、画面切換ボタン ⑩を押して1画面表示させた後、再度画面切換ボタン ⑩を押してください。

### [一覧表示]

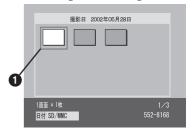

# **6** 画面切換ボタン ® を押して 1 画面表示にする



- 再度画面切換ボタン⑥を押すと、手順4のアルバム表示に 戻ります。
- 一画面表示のときに、画像の拡大/縮小/回転/移動ができます。(P32)

### []画面表示]



## 7 プリントボタン 🗈 を押す



- 「★」表示が出ると、プリントが始まります。
- 「一」表示がすべて「★」表示に変わり、消えればプリント完了です。
- プリントが終わると、手順4のアルバム画面に戻ります。

#### □ お願い/ヒント

- プリント中、ペーパーが動いているときにペーパーを引っ張らないでください。また、ペーパーカセットを 抜いたり、インクカセットを取り出さないでください。
- 紙詰まりの原因となりますので、プリント受け部にプリント済みのペーパーを 11 枚以上ためないようにしてください。
- ●カードによっては、画像の表示が不安定になる場合があります。画像が記録されているにもかかわらず、「この画像は表示できません」または「カードは使用できません」と表示された場合や「×」表示が出た場合は、電源を切ってカードを取り出し、入れ直してください。ただし、「×」表示が続いたときは、画像を表示することはできません。
- カードによっては、画像が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- カードによっては、テレビ画面の画像がちらついて見える場合がありますが、プリント画像には影響はありません。
- ◆テレビ画面でカードの画像の周囲に白い帯が出る場合がありますが、プリント画像には影響はありません。
- ●アルバム表示の撮影日は、パソコンで加工・保存などを行った場合、パソコンで保存した日付になります。
- ●プリント中にペーパーカセットを抜くと、プリント受け部でペーパーが詰まり、引っ張っても抜けません。ペーパーカセットを入れると排出されます。
- 本機のプリント動作中のキャンセルボタンは、複数枚プリントを中止するとき以外は働きません。
- プリント中、少し音がしますが故障ではありません。
- ●2枚以上の連続プリント、または低温や高温時でのプリントは多少時間がかかることがあります。
- ●プリント中、インクやペーパーがなくなり入れ換えたとき、再度プリントボタンを押す必要はありません。
- ●使い切ったインクカセットが入っている状態で電源を入れると、画面が表示されるまでしばらく時間がかかり、その間電源を切ろうとしてもすぐに切れない場合があります。(画面が表示されると電源を切ることができます)


### 画面を送る/戻すには

カードに 13 枚以上の画像を記録しているとき、下図の位置に青色の枠 ① をあわせてカーソルを押すと、画面やページを送ったり戻したりすることができます。

画面を送る:画面右下に青色の枠 ① をあわせ、 カーソル ▶ を押す

画面を戻す:画面左上に青色の枠 ① をあわせ、 カーソル ◀ を押す






**2** ページを送る:最下段のいずれかに青色の枠 ① をあわせ、カーソル ▼ を押す

ページを戻す:最上段のいずれかに青色の枠 ① をあわせ、カーソル ▲ を押す





### 画像を再度プリントするときは

プリント終了時にアルバム表示されたら、画面切換ボタン ⑩ を押して画像を一覧表示させ、青色の枠で画像を選択してからプリントボタン © を押してください。



- ●再度プリントする前に違う種類のインクカセットに取り換えたときは、画像を選びなおしてください。
- ●同じ画像を再度プリントするときは、青色の枠を同じ画像にあわせてプリントボタン ⑥ を押してください。

### 同じ画像を複数枚プリントするときは

画像が表示されているとき(アルバム表示/一覧表示/1画面表示)、 枚数ボタンを押す





- ●枚数ボタンを押すごとに枚数が増えていきます。10枚まで同じ画像を連続プリントできます。
- 画面の左下に表示される残りの枚数は、プリント中の画像を含めた枚数です。(P26)
- ●途中でプリントをやめるときは、キャンセルボタン (D) を押してください。


### 本体側のボタンで操作するときは (P69)

メニュー画面「各種設定」の「枚数」を選んで、プリント枚数を設定します。

### アルバム表示と一覧表示を切り換える

アルバム表示にすると、撮影した日付ごとに画像を一覧表示させることができます。 一覧表示にすると、日付順に画像を表示することができます。 撮影した日付はパソコンで加工・保存などを行った場合、保存した日付になります。


ここで使うボタン



基本機能

右図の矢印は、アルバムボタンAを押す操作を表しています。

## アルバム



#### アルバム表示と一覧表示の切り換え

- ●アルバムボタン (A) を押すごとに、アルバム
- 表示と一覧表示を切り換えることができます。
- 電源を切る前の状態がメモリーされています。例)アルバム表示のときに電源を切ると、次回電源を入れたときはアルバム表示になります。

### 本体側のボタンで操作するときは

メニューボタン (A) を押してメニュー画面を表示させ、「基本機能」の「アルバム」を選び、 実行ボタン (B) を押す




**2** 「表示する」または「表示しない」を選び、実 行ボタン **⑤** を押す

表示する:アルバム表示にする 表示しない:一覧表示にする



# 画像を拡大/縮小/回転/移動する

ここで使うボタン

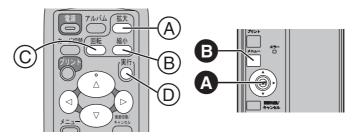


### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●画像を 1 画面表示にしてください。(P28)
- ▼ 拡大ボタン (A) を押して画像を拡大する

拡大



- 押すごとに、画像が拡大します。
- 最大 3 倍まで拡大します。

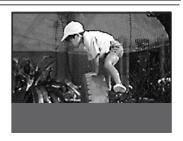

## **2** 縮小ボタン ® を押して画像を縮小する

縮小



- 押すごとに、画像が縮小します。
- 最小 1/2 倍まで縮小します。



# 3 回転ボタン ⑥ を押して画像を回転させる



- 押すごとに、画像が回転します。
- 時計回りに 90 度ずつ回転します。



4 拡大 / 縮小 / 回転をした後、または実行 ボタン ⑩ を押した後、カーソル ◀▶▲▼ を押して画像を移動させる





実行ボタン (D) を押して 2 ~ 3 秒後に (1) が消えます。

#### 本体側のボタンで操作するときは

- 1 実行ボタン ♠を押して移動モードに入る
- **2** カーソル **◄▶** ▲ ▼ で画像を移動させる
- 3 メニューボタン ⑤ を押して拡大 / 縮小 / 回転モードに入る
- **4** カーソル ▲▼ で画像を拡大 / 縮小、カーソル ◀▶ で画像を回転させる • メニューボタン ⑤ を押すと、手順 2 に戻ります。


#### □ お願い/ヒント

- 画像の拡大/縮小/回転/移動をした後、元に戻すには、画面切換/キャンセルボタンで画像を一覧表示させ、 再度同じ画像を表示させてください。
- ●画像の拡大/縮小/回転/移動を途中でやめる場合は、画面切換/キャンセルボタンを2回押してください。アルバム表示または一覧表示に変わります。
- ●画像の拡大/縮小/回転/移動ができるのは、1画面および同画面表示のときです。異画面およびカレンダー表示のときは、画像の拡大/縮小/回転/移動はできません。
- ここでの「回転」は、メニュー画面「各種設定」の「回転」(回転印刷)(P73)とは異なります。
- ●拡大すると、画質が悪くなる場合があります。

# 一括プリントする/インデックスにする

カードから選んだ複数の画像を自動的に一括プリントすることができます。 また、カードに入っている画像を 1 枚あたり 25 コマの一覧(インデックス)にしてプリント することもできます。


ここで使うボタン

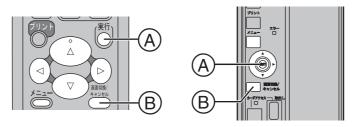

### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- •カード内のすべての画像を選ぶ場合は、手順2から始めてください。
- 1 画像を選び、実行ボタン (△ でマーク (● 印) をつける (手順 3 の ② と ⑤ の場合)



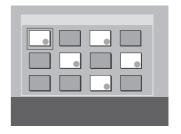


- 選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン (A) を押すと (B) 印が消えます。
- 別の日付の画像を選んでも、メモリーされている画像は解除されません。
- **2** メニュー画面「基本機能」の「一括」を選び、 実行ボタン (A) を押す






#### 

- ① すべての画像を一括でプリントする
- ② 選んだ画像を一括でプリントする
- ③ アルバムで選んでいる日付の画像を一括で プリントする
- ④ すべての画像を 1 枚あたり 25 コマの一覧として一括でインデックスプリントする
- ⑤ 選んだ画像を Ⅰ 枚あたり 25 コマの一覧として一括でインデックスプリントする
- ⑥ アルバムで選んでいる日付の画像を 1 枚あたり25コマの一覧として一括でインデックスプリントする
- (7) すべての選択マークをクリアする
- ●(1) ~(6) を実行後、プリントが始まります。
- インデックスプリントは、右図のようにプリントされます。
- 画像を選んでマークを付けた後、メニュー画面を出さず にプリントボタンを押した場合は、②と同じになります。
- 操作を中止する場合は、キャンセルボタン ® を押してください。
- (3) と (6) はアルバム表示のときにのみ選ぶことができます。

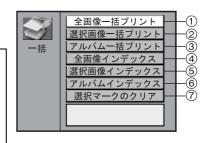



### カード内のすべての画像を一括でプリントするには

### **1** DPOF/全画像プリントボタンを押す



● DPOF 設定されたカードを入れた場合、DPOF 設定された画像がプリントされます。(P38) インデックスプリントはできません。


#### □ お願い/ヒント

- 選択画像はマーク(●印)を付けた順番にプリントされます。
- 「選択画像一括プリント」の場合、プリントが終了するとマーク(●印)が解除されます。「選択画像インデックス」の場合、プリント後もマークは解除されません。マークをクリアしたいときは、「選択マークのクリア」を選んで削除してください。
- ▼マークした後に電源を切ると選択マークは解除されます。
- ●日付プリント「日付をつける」に設定 (P70) すると、一括、インデックスの各画像に日付が入ります。ただし、 テレビ画面では確認できません。

## 日付検索をしてプリントする

デジタルビデオカメラやデジタルカメラで記録したカード内の画像は日付情報が記録されています。この日付情報を利用して、指定期間内に撮影した画像だけを選び、プリントすることができます。

ここで使うボタン



### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- メニュー画面「基本機能」の「日付検索」を選び、実行ボタン (A) を押す





2 検索したい期間(検索開始日/検索終了日) を指定し、実行ボタン (A) を押す






カーソル ▲▼: カーソル移動 カーソル ◀▶: 年月日の変更

- ◆右図は2002年7月1日から7月31日までを指定した場合です。
- 年号は、西暦 1980 年から 2040 年まで選べます。
- ◆検索したい期間を選びなおした場合、前回の選択マークがクリアされます。

# 3 検索された画像(右下に●印)を確認し、プリントボタン®を押す





- ●途中でやめる場合、キャンセルボタン ⑥ を押してください。
- ●選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン (A) を押してください。
- ●選択画像を一括で消す場合、メニュー画面に戻り、基本機能「一括」の「選択マークのクリア」を選んで、実行ボタン (A) を押してください。(P35)


- ●一覧表示から1画面表示にした場合、1画面表示された画像がプリントされます。
- ●一覧表示から1画面表示にした場合、検索された画像を一括プリントするには、メニュー画面に戻り、 基本機能「一括」の「選択画像一括プリント」を選んで、実行ボタン (A) を押してください。(P34)

- 年号は西暦で指定してください。
- 期間を指定しても画像がない場合は、検索終了後「画像が見つかりませんでした」と表示されます。
- ◆検索された画像をスライドショーにして見ることもできます。(P46)
- ●アルバム表示のときに日付検索をすると、一覧表示に切り換わります。
- ●パソコンで加工・保存などを行った場合、保存した日付で検索されます。

### DPOF 設定されたカードでプリントする

デジタルビデオカメラやデジタルカメラなどで、プリントしたい画像や枚数などを DPOF 設定したカードを入れると、自動的にその内容でプリントすることができます。

ここで使うボタン



### 準備

- •DPOF 設定されたカードを入れてください。
- •入力方法を選んでください。(P24)
- 画像が表示されているとき (アルバム表示 / 一覧表示 /1 画面表示)、DPOF プリントボタン 
   を押す



プリントが始まります。

### 本体側のボタンで操作するときは

メニュー画面「基本機能」の「DPOF」を選び、実行ボタン



- 2 「プリント開始」を選び、実行ボタン ♠ を押す
  - プリントを中止するときは、「戻る」を選んで実行ボタン ▲を押すか、キャンセルボタン ⑤ を押してください。

DPOF: Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにデジタルビデオカメラやデジタルカメラ側で、カードのメモリー画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。




- DPOF 設定されていないカードを入れた場合、DPOF/全画像プリントボタンを押すと、カード内の画像がすべてプリントされます。
- ●本機で DPOF 設定はできません。
- 設定した内容は、設定した機器で確認をしてください。
- ●メニュー画面「各種設定」の「枚数」でプリント枚数を設定しても、DPOF設定された枚数しかプリントされません。
- DPOF 設定で 100 枚以上設定しても最大 99 枚しかプリントできません。
- DPOF 対応の機器側で日付設定していないカードからは、DPOF プリントしても日付は入りません。

# カードの画像をコピー/ 削除する

SD メモリーカード / マルチメディアカードと PC カードの相互で、画像をコピーしたり削除したりすることができます。

ここで使うボタン



### 準備

- •SD メモリーカードを入れる場合、カードのロックを解除してください。(P88)
- •画像をコピーする場合、両方のカードそう入部にカードを入れてください。
- コピーまたは削除したい画像が入っているカードを入力方法で選んでください。 (P24)
- メニュー画面「基本機能」の「カード」を選び、実行ボタン (A) を押す





**2** 「画像」を選び、実行ボタン (A) を押す





**3** 「コピー」または「削除」を選び、実行ボタン (A) を押す






### **4** カーソル **▼** でコピー / 削除する画像の撮影 日を選び、実行ボタン (A) を押す





5 画像を選んで実行ボタン A を押し、1 画面がすべて表示されてから、画面を確認して再度実行ボタン A を押す



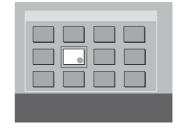


- 操作を中止したり画像を選びなおす場合は、キャンセルボタン(B)を押してください。
- ●続けてコピー/削除する場合は、手順4を繰り返してください。

- ●一度削除した画像は復帰できません。
- ●一度に複数枚の画像を選ぶことはできません。
- ●画像とタイトルを同時にコピーしたり削除することはできません。
- コピー中や削除中はカードを抜かないでください。
- ●ファイルがロック設定されていると、コピーや削除はできません。ロック設定された機器でロックを解除してください。
- ●容量がないカードにはコピーできません。[コピーできません]と表示された後、メニュー画面に戻ります。

### タイトルをカードに記録する

本機はタイトル機能(イラスト、文字、スタンプ)を使ってお好みのタイトルを作成することができます (P60  $\sim$  66)。作成したタイトルは、カードに記録できます。

ここで使うボタン



### 準備

- •SD メモリーカードを入れる場合、カードのロックを解除してください。(P88)
- ●作成したタイトルを表示させておいてください。(P60~66)





2 「タイトル」を選び、実行ボタン 🛭 を押す






**3** 「SD / MMC に記録」または「PC カードに記録」を選び、実行ボタン <sup>(A)</sup> を押す





**4** 作成日を入れて、実行ボタン (A) を押す カーソル ▲▼: カーソル移動 カーソル **◄►**: 年月日の変更



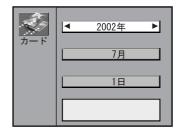


# **5** タイトルを確認し、実行ボタン (A) を押す

### 実行



- 操作を中止する場合は、キャンセルボタン®を押してください。
- ●タイトルをカードに記録しているときは、カードを抜かないでください。

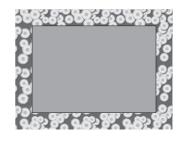


- ◆カードに記録できるのはタイトルのみです。タイトルを組み合わせた画像を記録することはできません。
- カードに記録したタイトル(イラスト、文字、スタンプ) は本機でプリントできます。(P60~61) 他の機器では使用できません。

# カードからタイトルを削除する

カードに記録したタイトルを削除することができます。

ここで使うボタン



### 準備

•SD メモリーカードを入れる場合、カードのロックを解除してください。(P88)

¶
メニュー画面「基本機能」の「カード」を選び、実行ボタン 

④ を押す





**2** 「タイトル」を選び、実行ボタン (A) を押す





**3** 「削除」を選び、実行ボタン 🗛 を押す






# 基本機能

# **4** 削除するタイトルを選び、実行ボタン (A) を押す



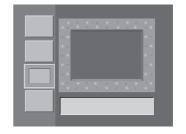


- •操作の中止や終了をする場合は、実行ボタン (A) を押す前に キャンセルボタン (B) を押してください。
- カードからタイトルを削除しているときは、カードを抜かないでください。

- 一度削除したタイトルは復帰できません。
- ●別売のタイトル入りマルチメディアカードに入っているタイトルは、削除できません。
- ●デジタルビデオカメラでロック設定されたタイトルは削除できません。

### スライドショーを見る

カード内の画像を自動的に連続させて見ることができます。

ここで使うボタン



### 準備

- DPOF 設定された画像を見る場合、DPOF 設定されたカードを入れてください。
- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●カード内のすべての画像または DPOF 設定された画像を見る場合は、手順 2 から始めてください。
- 画像を選び、実行ボタン ® でマーク(●印) をつける





- ・選んだ画像の右下に●印(赤)が表示されます。
- 選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン (A) を押すと●印が消えます。
- 別の日付の画像を選んでも、メモリーされている画像は解除されません。
- **2** メニュー画面「基本機能」の「スライド」を選び、実行ボタン (A) を押す





# 3 「全画像」「選択画像」「アルバム」「DPOF」の中から選び、実行ボタン ®を押す



◆スライドショーをやめる場合は、キャンセルボタン ® を押してください。




- ●画像サイズによっては、画像が表示されるまでに数十秒かかるものもあります。
- ■スライドショー中はカードを抜かないでください。
- ●他機でスライドショーを設定すると、DPOFを選んでも他機で設定した画像が優先されます。他機で設定を解除してください。
- •「アルバム」を選ぶと、アルバム表示で選ばれている日付の画像がすべて表示されます。
- スライドショーはキャンセルボタンを押さない限り、繰り返し再生を行います。
- スライドショー中は、画面右下に「スライドショー」の文字が表示されます。

# 同じ画像をマルチ画面でプリントする (同画面マルチ)

画面を 2、4、9、16 に分割して、どの画面にも同じ画像を映し出してプリントすることがで きます。

ここで使うボタン

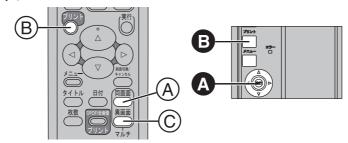

### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●プリントしたい画像を選び、1画面表示にしてください。(P28)
- 同画面マルチボタン A を押す

# 同画面

- 同画面マルチボタン(A)を押すごとに、画面左下に「同画面16」「同画面9」「同画面4」「同画面2」「1画 面」「同画面 16」の順に表示されます。
- $oldsymbol{2}$  画像を確認し、プリントボタン  ${}_{oldsymbol{\mathbb{B}}}$  を押してプリン トする



●右図は「同画面4」を選んだ場合です。








1 メニュー画面「マルチ機能」の「同画面」を選び、実行ボタン ♠ を押す



2 「2 画面」「4 画面」「9 画面」「16 画面」の中から選び、実行ボタン ♠を押す

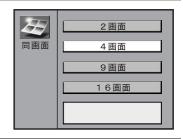

**3** 画像を確認し、プリントボタン **⑤** を押してプリントする

- ●画像を一度に複数枚選んで、一括プリントすることもできます。(P34)
- ●日付プリント「日付をつける」に設定 (P70) すると、同画面の各画像に日付が入ります。ただし、テレビ画面では確認できません。
- ●16分割シール紙用のインクカセットを入れると、自動的に画面は16に分割されます。インクカセットを抜いても、自動的に1画面に戻りません。
- ●電源を切ると 1 画面に戻ります。

### マルチ画面から 1 画面にもどす

■像が表示されているとき (アルバム表示 / 一覧表示 /1 画面表示)、同画面マルチボタン (A) または異画面マルチボタン (C) を押して画面左下に「1 画面」を表示させる



マルチ

• 同画面マルチボタンaまたは異画面マルチボタンcを押すごとに、画面左下に16→9→4→2→1の順番に表示されます。

### 本体側のボタンで操作するときは


1 メニュー画面「マルチ機能」の「1画面」を選び、実行ボタン ② を押す



# 異なった画像をマルチ画面でプリントする (異画面マルチ)

画面を 2、4、9、16 に分割して、異なった画像を各画面に映し出してプリントすることができます。


ここで使うボタン

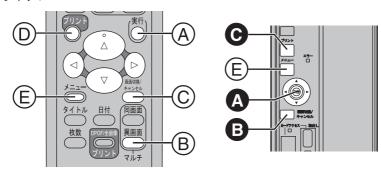

### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- •画像を一覧表示にしてください。(P30)
- 画像を選び、実行ボタン (A) でマーク (●印) をつける



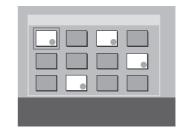

- この操作を画面数分繰り返します。
- 選んだ画像の右下に●印(赤)が表示されます。
- 選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン (A) を押すと●印が消えます。
- 別の日付の画像を選んでも、メモリーされている画像は解除されません。
- **2** 異画面マルチボタン ® を押す



• 異画面マルチボタン ®を押すごとに、画面左下に「異画面16」「異画面9」「異画面4」「異画面2」「1画面」「異画面16」の順に表示されます。

### 次のページに続く

### 3 画面切換ボタン ◎ を押して画面を切り換える

画面切換/キャンセル

- ●画像は選んだ順に、左上から配置されます。(2画面のときは右側から)
- 選びなおした画像は、最後に配置されます。
- ●2画面のとき、画像は横向きに表示されます。
- 4 画面を確認し、プリントボタン 

  ⑥ を押してプリントする



- 画像をメモリーした後、カーソル ▲ を押すごとにメモリーされた 画像が 1 コマずつ消去されます。また、カーソル ◀▶ を押すと、 メモリーされた画像を切り換えることができます。
- プリントが終わると、マークはクリアされます。



#### 本体側のボタンで操作するときは

- 1 画像を選び、実行ボタン △ でマーク(●印)をつける
  - 手順1を画面数分繰り返します。
  - ・選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン ▲ を押すと●印が消えます。
- 2 メニュー画面「マルチ機能」の「異画面」を選び、実行ボタン ♠ を押す



3 「2 画面」「4 画面」「9 画面」「16 画面」の中から選び、実行ボタン ▲ を押す



- **4** 画面切換ボタン **③** を押して画面を切り換える
- 5 画像を確認し、プリントボタン ⑥ を押してプリントする

### 一度にたくさんの画像を選び、複数枚の異画面マルチプリントを一括プリントする ときは

1 51 ページ手順 1 で必要な画像をすべて選び、メニューボタン ⑥ を押してメニュー画面に入る

メニュー

2 メニュー画面で「基本機能」の「一括」を選び、実行ボタン (A) を押してから、「選択画像一括プリント」を選ぶ



- ●例) 画面数「4 画面」を選び、画像を 8 枚選んだ場合は、1 枚目に 1 ~ 4 番目に選んだ画像が、2 枚目に 5 ~ 8 番目に選んだ画像がプリントされます。
- **3** 実行ボタン (A) を押して、プリントする

実行




- ●2種類以上のカードの画像を組み合わせて作ることはできません。同じカードに入っている画像を組み合わせて作ってください。
- プリント終了後は選んだ画像が解除されます。
- 画像を選んだ後インクカセットの種類を変えた場合、画像を選びなおしてください。
- ●日付プリント「日付をつける」に設定 (P70) すると、異画面の各画像に日付が入ります。ただしテレビ画面では確認できません。
- ●16分割シール紙用のインクカセットを入れると、自動的に画面は16に分割されます。インクカセットを抜いても、自動的に1画面に戻りません。
- ●電源を切ると 1 画面に戻ります。
- 縦長の画像は90度回転して表示されますが、縦長のままプリントされます。

### 画像が入ったカレンダーを作る

画像を入れて1カ月、2カ月、12カ月のオリジナルカレンダーを作ることができます。また、祝日や特別な日、曜日の色を変えることもできます。

ここで使うボタン

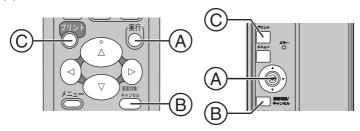

### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)





**2** 月数「1 カ月」「2 カ月」「12 カ月」の中から選び、実行ボタン (A) を押す





**3** 年月を選び、実行ボタン (a) を押すカーソル ▲▼:カーソル移動カーソル **◄**►: 年月の変更



カレンタ・- 2002年 ► 7月

●開始年は2002年~2040年の間で指定できます。

### カーソル ◀▶▲▼ で、色を変えたい日付または 曜日を選び、実行ボタン (4) を押す



- ●色変えが不要のときは手順5へ進んでください。
- ●色を変えたい日付または曜日を選ぶと、黄色に変わります。
- 実行ボタン(A)を押すごとに、黒→赤→青→緑→黒の順に色が変 わります。 • 年、月は色の指定ができません。
- 「2 カ月」、「12 カ月」を選んでいて年月を変えたいときは、◀ま たは ▶ @ を選び、実行ボタン @ を押します。ただし、「1 カ 月」タイプの場合、年月を変えることはできません。




### 設定終了 ② を選び、実行ボタン ④ を押す

● 設定終了 (c) を選ぶと、黄色に変わります。



画面切換ボタン ® を押して画像を一覧表示させ た後、希望する画像を選び、実行ボタン (4) で マーク(●印)を付ける。



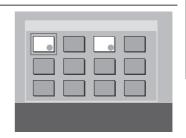

- ・選んだ画像の右下に●印(赤)が表示されます。
- 選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン (A) を押すと●印が消えます。
- 別の日付の画像を選んでも、メモリーされている画像は解除されません。
- 「2カ月」タイプの場合、画像を続けて2つ選んでください。最初に選んだ画像は画面左上に、2つ目に 選んだ画像は画面右下に入ります。画像を入れる位置を変えることはできません。
- 画面切換ボタン ® を押して画面を切り換え、 カレンダー画面を表示させる



• マークを付けた画像が表示されます。



# **8** 画像を確認し、プリントボタン ⓒ を押してプリントする



- ●「1 カ月」タイプの場合、画像、カレンダーともに横向きに表示されます。
- 「2カ月」タイプの場合、画像をメモリーした後、カーソル ▲
   を押すごとにメモリーされた画像が 1 コマずつ消去されます。



### カレンダー画面で画像を選びプリントする場合(「2カ月」タイプ選択時)

手順5の後、画面切換ボタン®を押して画像を一覧表示させ、再度画面切換ボタン®を押す



カーソル ◀▶ で 1 つ目の画像(左上)を選んで実行ボタン (A)を押した後、カーソル ◀▶ で 2 つ目の画像を選んで実行ボタン (A)を押す



2つ目の画像を選んで画像をメモリーした後、カーソル▲を 押すと、メモリーされた画像が消去されます。





# **3** 画像を確認し、プリントボタン ⑥ を押してプリントする







- すべての日付の色をお買い上げ時の設定に戻したいときは、55ページ手順4でリセット ⑥ を選び、実行ボタンを押してください。
- ●色変えをすると、翌年の曜日の色がずれることがあります。曜日の色がずれたときは、お買い上げ時の設定に戻してください。
- ●設定した色は、電源を切った後もメモリーされています。
- ★建の改正などで、祝日が変わる場合があります。
- お買い上げ時は、土曜日が青、日曜日と祝日が赤に設定されています。
- ●「カレンダー」のときは、「タイトル機能」の「イラスト」「文字」「スタンプ」「表示」の各機能は使えません。ただし「セピア」は使えます。
- ◆テレビ画面上の文字がつぶれる場合がありますが、プリント画像に影響はありません。
- ●2種類以上のカードの画像を組み合わせて作ることはできません。同じカードに入っている画像を組み合わせて作ってください。
- ●画像を選んだ後インクカセットの種類を変えた場合、画像を選びなおしてください。
- ●16分割シール紙用のインクカセットを入れると、自動的に画面は16に分割されます。インクカセットを抜いても、自動的にカレンダーに戻りません。
- ●電源を切ると、1画面に戻ります。
- プリント終了後は選んだ画像が解除されます。
- ●縦長の画像をプリントしようとすると、90度回転して表示され、プリントされます。

# *壁紙に画像を入れてプリントする(壁紙合成プリント機能)*

本機に内蔵されている壁紙に画像を入れてプリントすることができます。

ここで使うボタン

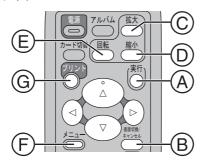

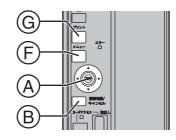

### 準備

•入力方法を選んでください。(P24)

¶ メニュー画面「マルチ機能」の「壁紙」を選び、 実行ボタン (A) を押す








壁紙は全部で12種類あります。



3 画面切換ボタン®を押して画像を一覧表示させた後、希望する画像を選び、実行ボタン®を押してマーク(●印)をつける



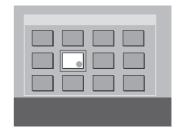

- ●画像を複数枚選択するときは、手順3を繰り返してください。
- 選んだ画像の右下に●印(赤)が表示されます。
- 選択画像を解除する場合、画像を選び、実行ボタン (A) を押すと●印が消えます。
- 別の日付の画像を選んでも、メモリーされている画像は解除されません。
- 4 画面切換ボタン®を押して画面を切り換える。

画面切換/キャンセル

- 5 カーソル ▲▼ ◀▶ で画像の位置、拡大ボタン ⑥、縮小ボタン ⑥ で画像の大きさ、回転ボタン ⑥ で画像の回転方向をそれぞれ決め、実行ボタン ⑥ を押す (P32)
  - ●画像を複数枚選択しているときは、この操作を繰り返してください。
  - メニューボタン (F) を押すと、カーソル ▲▼ ▼ で画像の拡大や縮小、回転ができます。再度メニューボタン (F) を押すと、手順5に戻ります。実行ボタン (A) を押すと、手順6に進みます。
- **6** 画像を確認し、プリントボタン ⑥ を押してプリントする



画面切換ボタン ® を押すと、手順5で再度画像を設定する必要があります。

### 画像が1枚のとき



### □ お願い/ヒント

- 画面の端では、画像の拡大や回転ができない場合があります。画像の拡大や回転をしてから画像を移動させてください。
- 複数枚の画像を合成する場合は、手順3を繰り返した後、手順4に 進み、手順5を繰り返してください。
- ●2 枚以上画像を選んだ後、画面切換ボタンを押すと、再度画像を選びなおす必要があります。
- 壁紙合成プリントを作成中にやめたい場合、またはプリント後、壁紙合成プリントを続けて行わない場合は、メニュー画面「マルチ機能」で「壁紙」以外の機能を選んでください。 例)「マルチ機能」の「1画面」を選ぶ。


# 画像が複数枚選択されたとき



# イラストを入れてプリントする


本機に内蔵されているイラストやカード内のイラストを画像に入れてプリントすることができます。

ここで使うボタン

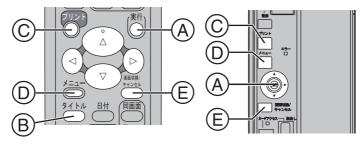

### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●プリントしたい画像を選び、1画面表示にしてください。(P28)
- メニュー画面「タイトル機能」の「イラスト」を選び、実行ボタン (A) を押す
  - ●タイトルボタン ® を押しても、タイトル機能のメニュー内容を表示させることができます。






**2** 希望するイラストを選び、実行ボタン (A) を押す



イラストは全部で8種類あります。

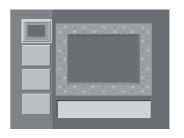

# タイトル機能

# **3** 画像を確認し、プリントボタン ⓒ を押してプリントする



- イラストを選びなおしたいときは、メニューボタン ⑥ を押して、手順 1 からやり直してください。
- イラストを入れる画像を選びなおしたいときは、画面切換ボタン (E) を押してください。カーソル ◀▶ を押して、画像を選びなおすこともできます。




- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)は、プリント後も引き続き表示されます。
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)を一時的に画面に表示させない場合は、「タイトル機能」の「表示」で「表示しない」を選んでください。(P67)
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)の表示を消したい場合は、「タイトル機能」の「表示」で「クリアする」を選んでください。(P67)
- カード内にタイトルが記録されている場合、内蔵のイラストの次に表示されます。
- ●作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)をカードに記録することができます。(P42)
- ◆文字やスタンプを入れた画像にイラストを入れると、文字やスタンプが消去されます。

### 文字を入れてプリントする

本機に内蔵されている文字(ひらがな・カタカナ・英数字・漢字)を画像に入れてプリントすることができます。

#### ここで使うボタン

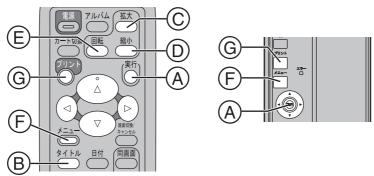


### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●プリントしたい画像を選び、1画面表示にしてください。(P28)

# **1** メニュー画面「タイトル機能」の「文字」を選び、実行ボタン (A) を押す

タイトルボタン (B) を押しても、タイトル機能のメニュー内容を表示させることができます。





### **2** 文字を入力する

•1 文字選ぶごとに実行ボタン (A) を押してください。



• 文字を選ぶと黄色に変わります。



### A)文字を削除する場合

「削除」① を選び、実行ボタン ② を押すと 1 文字ずつ消えます。



B) 文字を切り換える場合

「ひらがな 1」② を選び、実行ボタン @ を押すと「ひらがな 2」「カタカナ 1」「カタカナ 2」「英 数字 1」「英数字 2」「漢字 1」「漢字 2」「ひらがな 1」の順に切り換わります。







あかさたなはまやらわ いきしちにひみりを うくすつぬふむゆるん えけせてねへめれ おこそとのほもよろ


ひっこま

**3** 文字をすべて入力した後に「確定」③ を選 んで、実行ボタン (A) を押してください。





**4** カーソル ▲▼**◀**▶ で文字の位置、拡大ボタ ン ⑥/ 縮小ボタン ⑥ で文字の大きさ、回転ボタン © で文字の回転方向を決め、実行ボタン A を押す





- メニューボタン (F) を押すと、カーソル ▲▼ ▼▶ で文字の拡大や縮小、回転ができます。再度メ ニューボタン (ア) を押すと、文字の移動ができます。(本体ではカーソル ▲▼ ▼▶ でしか操作でき ません) 実行ボタン (A) を押すと、手順5に進みます。
- 手順 3 に戻ることはできません。

### 5 カーソル ◀▶ で文字の色、カーソル ▲▼ で 文字の縦書き / 横書きを決め、実行ボタン A を 押す





- 文字の色は、カーソル ▶ を押すごとに、黒→青→緑→シアン →赤→マゼンタ→黄→白→黒の順に切り換わります。
- 手順 4 に戻ることはできません。


### 6 プリントボタン ⑤ を押してプリントする




- •電源を切ると入力した文字はすべて消去されます。
- 操作を決定した後は、文字の位置や大きさ、色などの変更はできません。例)手順5で操作を決定した後は、手順4に戻れない。
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)は、プリント後も引き続き表示されます。
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)を一時的に画面に表示させない場合は、「タイトル機能」の「表示」で「表示しない」を選んでください。(P67)
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)の表示を消したい場合は、「タイトル機能」の「表示」で「クリアする」を選んでください。(P67)
- ●作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)をカードに記録することができます。(P42)
- ●テレビ画面上の文字がつぶれる場合がありますが、プリント画像には影響はありません。
- ◆文字の大きさは、入力した文字数によって制限されます。
- ◆文字の書体を変えることはできません。
- ◆文字は8行まで入れることができます。
- イラストを入れる場合は、文字を入れる前にイラストを入れてください。文字を入れた後でイラストを入れると、文字が消去されます。
- ●画面の端では、文字の拡大や回転ができないことがあります。文字の拡大や回転をしてから、文字を移動させてください。

本機に内蔵されているスタンプを画像に入れてプリントすることができます。


ここで使うボタン

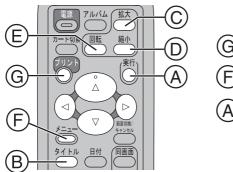



### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●プリントしたい画像を選び、1画面表示にしてください。(P28)
- **1** メニュー画面「タイトル機能」の「スタンプ」を選び、実行ボタン (A) を押す
  - タイトルボタン (B) を押しても、タイトル機能のメニュー内容を表示させることができます。






タイトル機能

**2** 希望するスタンプを選び、実行ボタン (A) を押す




● スタンプは全部で 48 種類あります。

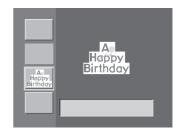

3 カーソル ▲▼◀► でスタンプの位置、拡大ボタン ⑥ / 縮小ボタン ⑥ でスタンプの大きさ、回転ボタン ⑥ でスタンプの回転方向をそれぞれ決め、実行ボタン ⋒ を押す





- メニューボタン ( を押すと、カーソル ▲ ▼ ◀ ▶ でスタンプの拡大や縮小、回転ができます。(本体ではカーソル <math> ▲ ▼ ◀ ▶ でしか操作できません) 再度メニューボタン ( を押すと、スタンプの移動ができます。
- スタンプを複数入れるときは、手順3の後、手順1~3を繰り返してください。

### 4 プリントボタン ⑥ を押してプリントする






- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)は、プリント後も引き続き表示されます。
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)を一時的に画面に表示させない場合は、「タイトル機能」の「表示」で「表示しない」を選んでください。(P67)
- 作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)の表示を消したい場合は、「タイトル機能」の「表示」で「クリアする」を選んでください。(P67)
- ●作成したタイトル(イラスト、文字、スタンプ)をカードに記録することができます。(P42)
- ●イラストを入れる場合は、スタンプを入れる前にイラストを入れてください。スタンプを入れた後でイラストを入れると、スタンプが消去されます。
- ●画面の端では、スタンプの拡大や回転ができないことがあります。スタンプの拡大や回転をしてから、スタンプを移動させてください。

 $P60 \sim 66$  で作ったタイトル(イラスト、文字、スタンプ)の表示(する / しない)を切り換えることができます。また「クリアする」を選べば、表示されているタイトルを解除することができます。表示を切り換えないと、タイトルがメモリーされたままになります。

- メニュー画面「タイトル機能」の「表示」を選び、実行ボタン (A) を押す
  - ●タイトルボタン (B) を押しても、タイトル機能のメニュー内容を表示させることができます。





2 「表示する」/「表示しない」/「クリアする」 の中から選び、実行ボタン @ を押す



表示する 表示しない クリアする

「表示する」: タイトルを画面に表示させる


「表示しない」: タイトルを一時的に画面に表示させない

「クリアする」: タイトルが解除される

## セピア調の色にプリントする


画像をセピア調の色にしてプリントすることができます。

ここで使うボタン

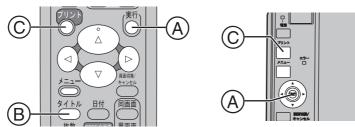

### 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- ●プリントしたい画像を選び、1画面表示にしてください。(P28)
- - タイトルボタン (B) を押しても、タイトル機能のメニュー内容を表示させることができます。





**2** 「セピア調にする」を選び、実行ボタン (A) を押す






 $oldsymbol{3}$  プリントボタン  $\odot$  を押してプリントする



- セピア調の色の濃さや色あい、ホワイトバランスの調整はできません。
- ●タイトル(イラスト、文字、スタンプ)や壁紙はセピア調の色になりません。

# タイトル機能

ここで使うボタン



1 画像が表示されているとき (アルバム表示 / 一覧表示 /1 画面表示)、枚数ボタン (A) を押す (P26)




- ◆枚数ボタン (A) を押すごとに枚数が増えていきます。10 枚まで同じ画像を連続プリントできます。
- プリント中に画面の左下に表示される残りの枚数は、プリント中の画像を含めた枚数です。
- ●途中でプリントを中止するときは、キャンセルボタン (B) を押してください。

### 本体側のボタンで操作するときは

**1** メニュー画面「各種設定」の「枚数」を選び、 実行ボタン ♠ を押す




- 2 カーソル ◀► で枚数を選び、実行ボタン ♠ を押す
  - 1 ~ 10 枚まで選べます。

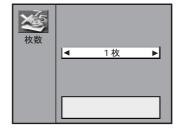

### 日付プリント

画像を撮影したときの日付を右下部に入れてプリントします。

ここで使うボタン



1 画像が表示されているとき (アルバム表示 / 一覧表示 /1 画面表示)、日付ボタン (A) を押す



●画面左下の「日付」が緑で表示されているとき、「日付をつける」に設定されています。(P26)

#### 本体側のボタンで操作するときは



2 「日付をつける」を選び、実行ボタン ♠を押す




- •日付はテレビ画面では確認できません。
- ・パソコンで加工・保存などを行った場合、アルバム表示の撮影日や日付検索で指定した日付とは異なる日付がプリントされることがあります。

# トリミングを設定する

印刷領域いっぱいに収まるように、画像の縦または横を削除し、画像を引きのばしてプリントします。

ここで使うボタン





¶ メニュー画面「各種設定」の「トリミング」を選び、実行ボタン (A) を押す





**2** 「トリミングする」を選び、実行ボタン (A) を押す





●「トリミングしない」を選ぶと、常にすべての画像データが、印刷する用紙の内に収まるようにプリントします。(ふちなしペーパーでも余白ができます)

次のページに続く

各種設定

### 「トリミングする」場合

印刷領域いっぱいに収まるように画像の縦または横を削除し、画像を引きのばしてプリントします。



### 「トリミングしない」場合

常にすべての画像データが印刷する用紙の内に収まるようにプリントします。


ふちなしペーパーでも余白ができます。



### □ お願い/ヒント

• デジタルビデオカメラの証明写真機能で撮った画像のときは、標準紙、シール紙または K サイズふちなしペーパーを使い、「トリミングしない」にしてください。

ここで使うボタン





メニュー画面「各種設定」の「回転」を選び、 実行ボタン (A) を押す






- **2** 「180 度回転する」を選び、実行ボタン (A) を 押す
  - ●180度回転印刷は、縦向きの画像をはがきタイプのペーパー にプリントするときに便利です。




次のページに続く

各種設定

このような縦向きの画像をそのままプリントすると、プリント面とあて名面の向きが逆になります。

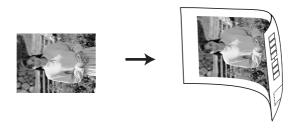

このような縦向きの画像を「180 度回転する」に設定してプリントすると、プリント面とあて名面の向きが同じになります。

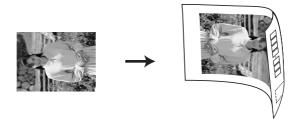


## □ お願い/ヒント

●ミラー反転<sup>※</sup>ではありません。

※画像が左右反転して、鏡を見ているような画像のこと

ここで使うボタン





## 準備

- •入力方法を選んでください。(P24)
- プリントしたい画像を選び、1 画面表示にしてください。(P28)
- メニュー画面「各種設定」の「画質」を選び、実 行ボタン (A) を押す





**2** 画質を調整し、実行ボタン (A) を押す



カーソル ▲▼:項目選択 カーソル **⋖**▶:調整

● 色のこさ:お好みの色のこさにする② 色あい:お好みの色あいを調整する③ 明るさ:暗い部分を見やすくする

4 コントラスト:画像の明るさや濃淡を調整する

⑤ シャープネス:輪郭をはっきりさせる

⑥ ホワイトバランス:[自動]を選んで自然な色合いに調整する

●テレビ画面上の調整はめやすです。

## □ お願い/ヒント

- 一度設定すると、電源を切るまで前の内容を記憶しています。電源を切ると、設定は標準に戻ります。
- ・テレビ画面の調整は、プリント画質に影響はありません。
- •「シャープネス」、「ホワイトバランス」をそれぞれ調整しても、テレビ画面上では変化しません。
- ●画質調整した画像をカードに記録しても、調整しない状態で記録されます。
- ●色のこさを「-」にしても、白黒にはなりません。




各種設定

## 置き方を設定する

置き方と同じ設定を選ぶと、本体のカーソルボタンを押した方向と同じ方向にメニューが 移動します。

ここで使うボタン



メニュー画面「各種設定」の「置き方」を選び、実行ボタン (A) を押す





2 「縦置き」または「横置き」を選び、実行ボタン (A) を押す







## 紙詰まりしたときは

- ●画面に「ペーパーがつまりました ペーパーをとりだして [プリント]を押してください」というエラーメッセージが表示されます。前面 ① または後面 ② よりペーパーを取り 除き、インクカセットを取り出し、本体内にペーパーがないことを確認した後インクカセットを戻します。その後プリントボタンを押してください。エラーメッセージが消え、続けてプリントされます。
- 取り除けないときは一度電源を切り、再び電源を入れて、前面
   または後面
   のいずれかからペーパーを取り除いてください。
- エラーメッセージが表示されていないのにプリント中のペーパーが動かなくなった場合、ペーパーを抜き取らずにしばらくお待ちください。

## 前面

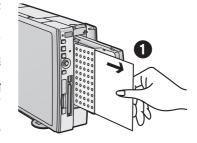

## 後面

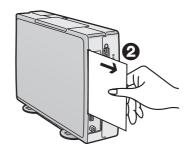


### □ お願い/ヒント


紙詰まりの原因となりますので、プリント受け部にプリント済みのペーパーを 11 枚以上ためないようにしてください。

### ペーパーカセットを取り出す

**1** 電源スイッチを切り、ペーパーカセットを取り出す

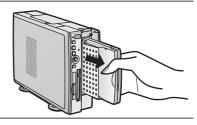

2 ペーパーカセット扉 ● を閉める



### インクカセットを取り出す

1 インクカセット扉 ② を開き、インクカセット取り出しレバー(緑)③ を手前に引いて、インクカセットのくぼんだ部分 ④ をつまみ、まっすぐ持ち上げる





2 インクカセット扉 ② を閉める



## □ お願い/ヒント


- カードも取り出してください。
- ペーパーカセット扉やインクカセット扉は、各カセットを出し入れする とき以外、閉めておいてください。
- ●インクカセットとペーパーは元の袋に戻して、ペーパーは横にして保管してください。

## プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールすると、本機がパソコンのプリンターとして使えるようになります。

### Windows® XP 使用の場合

- 1 パソコンを起動し、CD-ROM(付属)をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる
- 2 本機の電源を入れる
- 3 パソコンの USB 端子に USB 接続ケーブル (別売) を差し込む
- ◆ 本機の USB 接続端子に USB 接続ケーブルのもう一方を差し込む

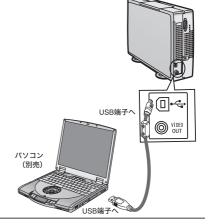

- 5 [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始]画面が表示されたら、[次へ]をクリックする
  - ●[ソフトウェアを自動的にインストールする]が選ばれていることを確認してから次に進みます。



- (新しいハードウェアの検索ウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックする
  - インストールは完了です。
  - ●85 ページの「お願い / ヒント」もお読みください。
  - ドライバーが検出されない(インストールできない)場合は、83ページの手順でインストールしてください。



## プリンタードライバーのインストール(つづき)

## Windows® Me 使用の場合

- **1** 79 ページの手順 1 ~ 4 を行う
- **2** [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックする



**3** プリンタードライバーが検出されたら、 「完了 1 をクリックする



- 4 再度、[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されたら、 「次へ]をクリックする
- 5 [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されたら、[いいえ]を選んで、[完了]をクリックする
  - ●通常使うプリンターに設定する場合は[はい]をクリック します。



- **6** [完了] をクリックする
  - インストールは完了です。
  - ●85ページ「お願い/ヒント」もお読みください。
  - ドライバーが検出されない(インストールできない)場合は、83 ページの手順でインストールしてください。



### Windows®98SE/2000 使用の場合

- **1** 79 ページの手順 1 ~ 4 を行う
- **2** [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックする



- **3** [次へ]をクリックする
  - ●[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]が選ばれていることを確認します。



4 [検索場所を指定]をチェックして CD-ROM ドライブを選び、CD-ROM ドライブ: ¥Win9X-ME と入力する (Windows 2000 のときは CD-ROM ドライブ:¥Win2K-XP と 入力する)例えば、CD-ROM ドライブが D ド ライブのときは、「D:¥Win9X-ME」と入力す る。(Windows 2000 のときは「D:¥Win2K-XP」と入力する)→[次へ]をクリックする



- Windows 2000 ご使用の場合、手順 12 へ進んでください。
- **5** [次へ]をクリックする
  - ◆検索の確認画面が現れたら、再度[次へ]をクリックします。
  - [Windows の CD-ROM を入れてください] というメッセージが表示されたら、Windows の CD-ROM と入れ換えてください。




**6** [完了]をクリックする



## プリンタードライバーのインストール(つづき)

再度、[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする

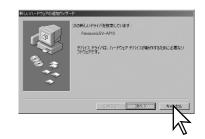

- 8 パソコンを再起動する
- 9 再起動後に、再度[新しいハードウェアの 追加ウィザード]画面が表示されたら、 [次へ]をクリックする



## 10 手順3~5 を繰り返す

- **11**[プリンタの追加ウィザード]画面が表示されたら、[いいえ]を選んで、[完了]をクリックする
  - ●通常使うプリンターに設定する場合は[はい]をクリック します。



## **12**[完了] をクリックする

- インストールは完了です。
- ドライバーが検出されない(インストールできない)場合は、83ページの手順でインストールしてください。



## □ お願い/ヒント

パソコンからプリントするときに、用紙の種類を認識できずプリントできない場合があります。詳しくは93ページを参照してください。

#### <インストール時の注意事項>

USB 対応のプリンターのご使用にあたり、USB ポートはプラグ アンド プレイで自動認識します。ご使用のパソコンで初めて USB 対応のプリンターをインストールされる場合は、USBポートが設定されていないため、使用ポートの選択部分で USB ポートを選択することができません。2台目以降、または再インストールされる場合にご使用ください。

#### < Windows2000/XP ご使用の場合の制限事項>

初めて印刷を実行する前に、プリンタのプロパティで用紙の種類を一度標準紙(デフォルト)から別の用紙に設定してから、再度で使用の用紙を選んでください。 インストール時は、本機に対応している用紙の種類を認識できず印刷ができません。 設定方法は、93 ページをお読みください。

[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されない場合、以下の方法でインストールします。ここでは、Windows XPで使用の場合について説明します。

## **1** 79 ページ手順 1 ~ 4 を行う

- **2** [スタート]→[プリンタと FAX] を選ぶ
  - ご使用のパソコンによっては [ プリンタと FAX] が表示されていない場合があります。その場合は [ スタート ]  $\rightarrow$  [ コントロールパネル ]  $\rightarrow$  [ プリンタとその他のハードウェア ]  $\rightarrow$  [ プリンタと FAX] を選んでください。
- 3 [プリンタのインストール]をクリックする
- **4** [プリンタの追加ウィザードの開始]画面が表示されたら[次へ]をクリックする



「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」の画面が表示されたら、「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選んで、「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックマークをはずし、「次へ」をクリックする



次のページに続く

その他

## プリンタードライバーのインストール(つづき)

「プリンタポートの選択]画面が表示されたら、[次のポートを使用]を選んで、ドロップダウンリストから本機を接続している USBポートを選ぶ (例:「USB00X」ポート「USB001」など)
→ [次へ]をクリックする



7 [プリンタソフトウェアのインストール]画面が表示されたら、[ディスク使用]をクリックする



- **8** [フロッピーディスクからインストール] 画面が表示されたら、本プリンタードライバーのフォルダを指定する(例:CD-ROMドライブが Dドライブの場合、D:¥Win2K-XP のフォルダ) → [OK] をクリックする
- ¶ [Panasonic SV-AP10] が表示されていることを確認した後、「次へ」をクリックする



- **10**. [通常使うプリンタに設定する選択]画面が表示された場合、通常使うプリンタに設定する場合は[はい]を選んで、[次へ]をクリックする・プリンタを共有する選択画面が表示された場合、プリンタを共有しない場合は「このプリンタを共有しない」を選んで、「次へ」をクリックする
- **11**テスト印刷を行うかの選択画面が表示されたら、[いいえ]を選んで、[次へ]をクリックする



# **12**[ プリンタの追加ウィザードの完了] 画面が表示されたら、[完了] をクリックする

●これでインストールは完了です。



### □ お願い/ヒント

- Windows XP や Windows 2000 をお使いの場合、ユーザー名を [Administrator(コンピュータの管理者)](もしくはこれと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンしてからインストールしてください。
- •本機をパソコンのプリンターとして使うときは、カードを抜いておいてください。

## プリンタードライバーのアンインストール

アンインストール前に USB 接続ケーブルを抜いておいてください。

**1** [スタート]→[設定]→[プリンタ]を 選ぶ



- **2** [Panasonic SV-AP10] を右クリックして、 [削除] を選ぶ
  - プリンタードライバーがアンインストールされます。



## 使用上のお願い

正しく、きれいにプリントしていただくため、次の事項をお守りください。お守りいただかないと、きれいにプリントできないだけでなく、誤作動や故障、紙詰まりの原因となります。

### プリントセット

- ●プリントセットは**入口**マークの付いたものをお 使いください。
- インクカセットとペーパーは、同一箱内のものを 使ってください。インクカセット 1 個で、プリント セットに入っているペーパーの枚数分プリントで きます。
- ●インクカセットやペーパーを高温、多湿、直射日光 の当たるところに置かないでください。プリント 画質が劣化します。また使用できなくなることが あります。
- インクシートやペーパーは引っ張ったりしないでください。また指紋やほこりなどを付けたり、水などでぬらさないでください。
- 最後まで使ったインクカセットやプリントされたペーパーを再使用しないでください。
- ●プリントセットはすぐに開封せずに、周囲の温度になじませてから使ってください。特に低温で保管していた場合は、温度差によりつゆつきが起こります。
- プリントセットについて、万一、当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しいプリントセットとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

## インクカセット

- ●インクカセットにはってあるラベルをはがさないでください。
- インクカセットを入れる前にインクシートのたる みをなくしてください。たるみを取るときは、必ず 矢印のついた方の穴を指で押しながら矢印方向に 回してください。
- インクカセットは方向を合わせ、しっかりと奥まで入れてください。
- 画像を選んだ後インクカセットの種類を変えた場合、画像を選びなおしてください。
- 使い切ったインクカセットを入れると、しばらく 操作ができなくなる場合があります。(約15秒ほどで操作ができるようになります)

## ペーパー/ペーパーカセット

ペーパーは折ったり曲げたりしないで、平らにしてよくほぐし、プリント面(何も印刷していない光)

沢のある方)が上から見えるようにしてペーパーカセットに入れてください。

- ペーパーをペーパーカセットに入れすぎないように気を付けてください。標準紙は25枚まで、その他のペーパーは36枚までです。
- ペーパーのプリント面(白紙の面)をよごさないでください。
- ペーパーの裏面に他のプリンターで印刷する場合、プリンターによってはインクが乾きにくいものがあります。
- ●ほこりや湿気はペーパーをいためます。使い残したペーパーは、ペーパーカセットから取り出し、元の袋に戻して横にして保管してください。

## プリント前・プリント中・プリント後

- プリント前にペーパーに文字などを書き込まないでください。
- プリント中にインクカセットやペーパーカセット を無理に引き出したり、振動を加えたり、ペーパー を補充したりしないでください。
- プリント中にペーパーカセットを抜くと、プリント受け部でペーパーが詰まり、引っ張っても抜けません。ペーパーカセットを入れると排出されます。
- 本機のプリント動作中は、複数枚プリントを中止 するときの画面切換/キャンセルボタン以外は働 きません。
- プリント中、少し音がしますが故障ではありませ
- ●2枚以上の連続プリント、または低温や高温時での プリントは多少時間がかかることがあります。
- プリント中、インクやペーパーがなくなり入れ換えたとき、再度プリントボタンを押す必要はありません。
- ペーパーが曲がっていたりそったりしていると、 ブリント済みのペーパーがプリント受け部(ペーパーカセットの上)から落ちる場合がありますの で気をつけてください。
- 紙詰まりの原因となりますので、プリント受け部 にプリント済みのペーパーを 11 枚以上ためない ようにしてください。

## K サイズ・L サイズふちなしペーパーを 使用する場合


- ふちなしプリントするときは、「トリミングする」 にしてください。(P71)「トリミングしない」の場合、上下左右に余白ができます。
- ふちなしペーパーでプリントすると、画像の上下 左右が切れます。


### プリント後のふちなしペーパーのカットの しかた

## 1 ミシン目で折り、反対にも折り返す

## **2** ミシン目にそって切り取る

●ミシン目はふちなしペーパーの両端に入っています。両方とも切り取ってください。

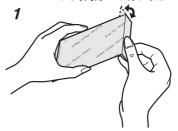

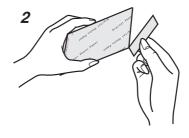

## 使用上のお願い(つづき)


### プリント済みの作品について

プリントした作品を美しく保っていただくため に、次の事項をお守りください。お守りいただか ないと、画質の劣化、損傷につながります。

- プリント面にセロハンテープなどをはったり、他のものをふれさせないでください。特にビニール製のデスクマット、名札ケース、プラスチック製の消しゴムはふれさせないでください。
- プリント面を指でさわらないでください。
- プリント面にアルコールなどの揮発性溶剤を付着 させないでください。変色や色落ちにつながります。
- プリント面どうしを密着させたまま放置しないでください。色移りにつながります。また他の紙などに重なった状態で長時間圧力が加わると、色移りします。
- プリント画像を高温、多湿のところに置かないでください。長時間放置すると、画質の劣化につながります。また、直射日光に当てないでください。
- プリント画像をアルバムに入れる場合は、収納部がナイロン系のものを選んでください。その他の材質の場合は、色移りや変色につながります。(ポリプロピレン、セロファンは可能です)

### カードについて

- カードの画像の表示が正常でないときは、電源を 切ってカードを取り出し、入れ直してください。
- カードに記録したタイトルは、デジタルビデオカメラなどで表示されないものもあります。
- 本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system)に準拠しています。
- ●画像を一覧表示させたときに、DCF 規格に準拠した画像を選択すると、その画像のフォルダー名とファイル名が表示されます。

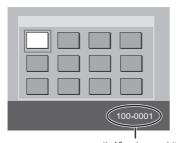

フォルダー/ファイル名

### Exif Print について

本機は電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された画像記録形式 Exif2.2(Exif Print) に対応しています。(画像に付加されたデジタルカメラの撮影情報により、きれいなプリントアウトが実現できます)

### SD メモリーカードの書き込み禁止ス イッチについて

◆SDメモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去はできなくなります。戻すと、可能になります。



【 矢印の方向へずらす

#### 本機にメモリーされる設定について

以下の内容は、一度本機で設定すると、電源ボタンを押して切っても、変更を行うまでその内容がメモリーされています。(電源ボタンを押さずに電源コードを抜くと、メモリーされません)(P75)

- 基本機能「入力」
- 基本機能「日付検索」の検索開始年月・検索終了年月
- 基本機能「カード」内のタイトル作成日
- マルチ機能「同画面」「異画面」の画面分割数
- ●マルチ機能「カレンダー」の色設定
- ▼マルチ機能「カレンダー」の開始年月
- 各種設定「日付プリント」
- 各種設定「トリミング」
- 各種設定「回転」
- ●各種設定「置き方」

### 本機の取り扱いについて

- 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使っているときは、本機にかからないようにしてください。かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげることがあります。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。
- 長時間使わないときは節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(電源ボタンで電源を切った状態(スタンバイ)でも約2Wの電力を消費しています)機能に支障をきたす場合がありますので、半年に1回ぐらいは本機の電源を入れ、動作させてください。
- 引っ越しなどで本機を輸送するときはお買い上げいただいたときのパッキングケースに入れてください。ケースがない場合は、傷が付かないように毛布などで包んでください。(ペーパーカセットとインクカセットは、取り出し、ふたを閉めておいてください)

#### 設置について

- 磁気や電磁波が発生するところ(携帯電話や電子レンジ、テレビ、ゲーム機など)からはできるだけ離れてお使いください。電磁波などにより、お互いに影響をおよぼし、テレビの画像やプリント画像が乱れたり、カードのデータが損なわれる場合があります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、画像がゆがんだりします。また、テレビやゲーム機などから出る電磁波により、お互いに影響をおよぼし、テレビの画像やプリント画像が乱れる場合があります。

### お手入れについて

- ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。外装ケースには、プラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと、変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。お手入れは、やわらかい乾いた布でほこりをふいてください。よごれがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よくしぼってよごれをふき、乾いた布で仕上げてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 通風孔にほこりがたまったときは、インクカセットを取り出した後、通風孔のほこりを掃除機で取り除いてください。通風孔からほこりが入るとインクシートに付き、きれいにプリントできません。

### 内部温度について

周囲の温度環境により異なりますが、プリント動作中に本機が一定温度以上になるとテレビ画面には「温度が下がるまでお待ち下さい」というエラーメッセージが表示されます。この場合、自動的にプリント動作が休止しますが、故障ではありません。

そのまましばらくお待ちください。(長くても4~5分です)温度が下がると自動的にプリントが再開されます。以下の場合は、プリント動作が一時休止となるため、プリント時間が通常より長くかかります。

- 1 連続してプリントするとき
- 2 周囲の温度が高いとき
- 3 通風孔などがふさがれ、本機内部の温度が上が りやすくなっているとき
- なお、1~3が重なると、時間がより長くかかりますので、本機の設置はできるだけ風通しのよいところを選んでください。

### つゆつきについて

- •夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。このような状態を「つゆつき」といいます。つゆつきが起こる条件は本機やプリントセットを温度や湿度差の大きいところに移動させたときに起こります。
- 1 湿気が立ちこめるなど、湿度の高いところ
- 2 冷房されているところから、急に温度・湿度の高いところに移動したとき
- 3 暖房した直後の部屋

などです。つゆつきが起こったときは、電源を入れて約2時間お待ちください。つゆつきでペーパーやローラーが乾燥していないときはプリント面がよごれることがあります。



# ■ホームフォトプリンターの機能について

- 1: 色合いがよくないときは
- 1: メニュー画面「各種設定」の「画質」を選ぶと、色などの調整ができます。
- 2: マルチ画面の1画面ずつにタイトルは入りますか
- 異画面マルチでは入りません。同画面マルチでは入りますが、1コマごとに別々のタイトルを入れることはできません
- ふちなしペーパーでプリントするとなぜ画像が切れるのですか
- 3: ふちなしペーパーのサイズは、K、Lサイズの写真に合わせて用紙の縦横比を1:√2にしています。デジタルビデオカメラなどの縦横比は約3:4になっているので、ふちなしペーパーでプリントすると上下がカットされます。

## ■ ホームフォトプリンター全般につい て

- 4: 海外で使用したいのですが
- 4: 電源電圧、放送方式が日本と異なりますので 使用できません。
- 5: 熱昇華転写記録方式とは何ですか
- 5: プリント方法の一つで、昇華型は画質に優れています。他に直接感熱記録方式などがあります。
- 6: 256 階調とは何ですか
- 6: 白から 3 原色で構成される最も濃い色まで 256 段階表現できるという意味です。 3 色を それぞれ 256 段階表現できるので、合計 256 × 256 × 256 色(約 1678 万色: フルカ ラー)となります。
- 7: インクカセット、ペーパーの原理はどうなっ ているのですか
- 7: インクはシアン(青)、マゼンタ(赤)、イエロー(黄)の3色一組です。ペーパーはインクの付きがよくなる特殊層を持っています。
- 8: 扱える最大画像ファイル数はいくつですか
- 8: 20000 ファイルです。

- 9: カードについては、どれくらいの画素数の画 像まで本機で対応できますか
- 約2500万(6144 × 4096) 画素の画像までです。
- 10: プリントしたものをどのように保管すればよいのですか
- 10: アルバムに入れることをおすすめします。その場合、収納部がナイロンやポリプロピレン、セロファンのものをご使用ください。他の材質のものを使用すると色移りや変色することがあります。

## **■ペーパー/インクカセットについて**

## 11: ペーパー、インクカセットの開封後、どのように保管すればよいのですか

11: ペーパーやインクカセットは直射日光の当たるところ、高温多湿のところに置かないでください。元の袋に入れ、横にして保管してください。また、開封後はできるだけすみやかに使用してください。

#### 12: どんなペーパー (用紙) にプリントできます か

12: 本機は標準紙、シール紙(16 分割シール紙 を含む)、ふちなしペーパーが使用できます。 その他の用紙は紙詰まりなど故障の原因とな りますので使用しないでください。専用のプ リントセットを使用してください。

#### 13: 連続してプリントできますか

13: メニューでプリント枚数を設定すれば、10 枚まで連続プリントできます。ただし、紙詰まりの原因となりますので、プリント受け部にプリント済みのペーパーを 11 枚以上ためないようにしてください。

## 14: インクカセット一個でどれくらいプリントできますか

14: インクカセットと同一プリントセット内の枚数分プリントできます。プリントセット (VW-APA50) は 50 枚用ですので 50 枚プリントできます。インクカセットは巻き戻しても再使用できません。


#### 15: どのようなインクカセットやペーパーが使用 できますか

15: **入口**マークの付いたプリントセットを使用 してください。

### ■サーマルヘッドのよごれについて

プリント画像に横すじが入ってきれいにプリントできないときは、インクカセットそう入部の中のサーマルヘッド(下図の丸で囲んだ部分)がよごれている場合があります。そのときは、サーマルヘッドを市販の綿棒(長さ約15cm)で奥まできれいに掃除してください。

- ●電源コードを抜いてからサーマルヘッドの掃除 をしてください。
- ●けがをするおそれがありますので、インクカセットそう入口に指を入れないでください。

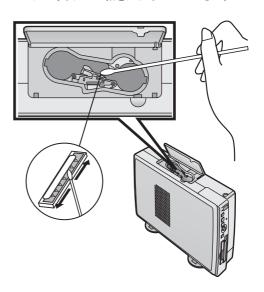

## ■修理を依頼される前に、以下の例で 症状を確かめてください。

まず、以下の処置をしてください。なおらない場合は電源ボタンを押して電源を切り、電源コードを抜き差ししてください。それでもなおらない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」にお問い合わせください。

#### 1: 本体のカーソルボタンを押した方向と同じ方 向にメニューが移動しない

1: 「置き方」を正しく設定してください。

#### 2: 電源が入らない

2: 電源プラグをコンセントに接続していない。

#### 3: 画像が表示されない

3-1: カードが正しく入っていない。

3-2: 本機に合わないフォーマットのカードを使っている。→本機ではプリントできません。

#### 4: プリントできない

4-1: インクカセットが正しい向きで、奥まで入っていない。

4-2: インクシートがたるんでいる→たるみを取る。

4-3: ペーパーカセットが正しい向きで、奥まで 入っていない。

4-4: ペーパーの表と裏が逆に入っている。

4-5: 本体内部が熱くなっている。→しばらく待っ。

#### 5: きれいにプリントできない

5-1: 指定のペーパーを使っていない。

5-2: ペーパーを正しく入れていない。

5-3: サーマルヘッドがよごれている。

5-4: つゆつきが起こっている。→しばらく待つ。

#### 6: プリント画像の色がおかしい

6: プリント画像を正しく調整していない。

#### 7: プリント画像が乱れる

7-1: テレビやゲーム機など、電磁波を出している 機器が近くに置いてある。→機器からできる だけ離す。

7-2: スピーカーや大型モーターなど、強い磁気を 出している機器が近くに置いてある。→機器 からできるだけ離す。

#### 8: ボタンを押しても動かない

8-1: 本体内部が熱くなっている。→しばらく待

8-2: プリントしている。→終了するまで待つ。

8-3: インク切れのインクが設置されている→しば らく待つ。

#### 9: 紙詰まりを起こしたり、給紙しない

9-1: ペーパーカセットにペーパーを 36 枚(標準 紙は 25 枚まで)を超えて入れている。 →ペーパーを減らして再度プリントしてくだ さい。

9-2: ペーパーがそったりしている。 →ペーパーを減らして再度プリントしてくだ さい。

#### 10: メニュー画面が表示されない

10: プリントしている。→終了するまで待つ。

#### 11: 画像が表示されるまでに時間がかかる

11: カードに記録されている画像方式や容量によっては、数十秒かかるものがあります。 →故障ではありません。

#### 12: 初期画面が表示されるまでの時間が長くなる

12: カードにたくさんの画像が記録されている場合、表示されるまで時間がかかることがあります。→故障ではありません。

## 13: 「各種設定」の「枚数」で設定した枚数と違う

13: DPOF プリントしようとしている。 → DPOF 設定された枚数しかプリントされません。

#### 14: カードの画像をコピーできない

14-1:カードに画像が入っていない。 14-2:入力方法を正しく選んでいない。

14-3:カードが書き込み禁止になっている。

#### 15: カードの画像を削除できない

15-1:カードに画像が入っていない。

15-2:入力方法を正しく選んでいない。

15-3:画像がカメラやパソコンで消去禁止に設定されている。→カメラ、パソコン側で消去禁止を解除してから消去する。

#### 16: リモコンが効かない

16-1:電池が消耗している。→新しい電池と交換する。

16-2:本体のリモコン受信部に向けて操作していない。

16-3:リモコンと本体の間に障害物などがある。

#### 17: プリント時間が長くなる

17: 2 枚以上の連続プリント、または低温や高温 時でのプリントは多少時間がかかることがあ ります。仕様 (P96) の記録時間は 25 ℃で 1 枚目をプリントしたときの時間です。

### 18: パソコンからプリントするときに、用紙の種 類を認識できずプリントできない

18: プリントする前に、プリンターのプロパティーで用紙の種類を一旦標準紙(デフォルト)にした後、別の用紙(例えば L 版ふちなし用紙 (AP))に設定してからご使用の用紙を選択してください。

#### 設定方法

#### Windows XP の場合

「スタート」  $\rightarrow$  「プリンタと FAX」を選ぶ。 ご使用のパソコンによっては「プリンタと FAX」 が表示されていない場合があります。その場合は 「スタート」  $\rightarrow$  「コントロールパネル」  $\rightarrow$  「プリ ンタとその他のハードウェア」  $\rightarrow$  「プリンタと FAX」を選んでください。

表示されている「Panasonic SV-AP10」のプロパティを開き「全般」→「印刷設定」のボタンをクリックし「印刷設定」ダイアログが起動したら「詳細設定」ボタンをクリックし「詳細オプション」ダイアログが起動したら「用紙サイズ」で設定します。

#### Windows 2000 の場合

「スタート」  $\rightarrow$  「設定」  $\rightarrow$  「プリンタ」を選択し、表示されている「Panasonic SV-AP10」のプロパティを開き「全般」  $\rightarrow$  「印刷設定」のボタンをクリックし「印刷設定」ダイアログが起動したら「詳細設定」ボタンをクリックし「詳細オプション」ダイアログが起動したら「用紙サイズ」で設定します。

- 19: 「スプール」の印刷ジョブに印刷データが残る(プリンターを接続せずにプリント開始の操作を実行した場合)
  印刷ジョブのデータがプリントされる(プリンターを接続してプリント開始の操作を実行した場合)
- 19: 不要な場合は、印刷ジョブのデータを削除してください。

#### 印刷ジョブデータの削除方法

#### Windows XP の場合

「スタート」  $\rightarrow$  「プリンタと FAX」を選択する。ご使用のパソコンによっては「プリンタと FAX」が表示されていない場合があります。その場合は「スタート」  $\rightarrow$  「コントロールパネル」  $\rightarrow$  「プリンタとその他のハードウェア」  $\rightarrow$  「プリンタと FAX」を選んでください。

本プリンターアイコンをダブルクリックし、表示されるウィンドウのメニューバーの「プリンタ」から「すべてのドキュメントの取り消し」を実行してください。

#### Windows 2000 の場合

「スタート」→「設定」→「プリンタ」を選び、 本プリンターアイコンをダブルクリックし、表示 されるウィンドウのメニューバーの「プリンタ」 から「すべてのドキュメントの取り消し」を実行 してください。

#### Windows 98SE / Me の場合

「スタート」→「設定」→「プリンタ」を選び、 本プリンターアイコンをダブルクリックし、表示 されるウィンドウのメニューバーの「プリンタ」 から「印刷ドキュメントの削除」を実行してくだ さい。

- 20: 印刷範囲内に画像が収まるが余白ができる
- 20: 一般のプリンター同様、画像の縦横比と印刷 の縦横比が異なる場合は、用紙の縦方向もし くは横方向に余白ができる場合があります。
- 21: 画像の端が切れて印刷される
- 21: 画像を拡大できるアプリケーションを使用して本機の印刷範囲より拡大した場合、画像が切れて印刷される場合があります。

## 故障かな?(つづき)

### エラー表示などについて

### ●カードに画像がないのでこの機能は使用できま せん

→画像入りのカードを入れてください。

### ●カードが使用できないのでこの機能は使用でき ません

→使用できないカードを使っています。本機に対 応のカードを使ってください。(P19)

#### ●このイラストは表示できません

→イラストデータが壊れているか、対応していま せん。

## ●書込み禁止のカードなのでこの機能は使用でき

→カードが書き込み禁止になっています。書き込 み禁止の解除については、各カードの取扱説明書 をご覧ください。(P88)

## ●カードがないのでこの機能は使用できません

→カードを入れてください。(P19)

#### ●書き込み禁止のカードなので削除できません

→カードが書き込み禁止になっています。書き込 み禁止の解除については、各カードの取扱説明書 をご覧ください。(P88)

#### ●ペーパーカセットをセットして下さい

→ペーパーカセットを入れてください。(P20)

#### ●インクカセットがありません

→インクカセットを入れてください。(P22)

## ●ペーパーがちがいます

ペーパーがつまりました

→詰まったペーパーを取り除き、指定のペーパー を入れてください。(P18,91)

#### ●ペーパーがつまりました

→詰まったペーパーを取り除いてください (P77)

#### ●ペーパーカセットがありません

→ペーパーカセットを入れてください。(P20)

#### ●インクカセットがちがいます

→指定のインクカセットを入れてください。 (P18,91)

#### ●インクがなくなりました

→新しいインクカセットを入れてください。

#### ●ペーパーがちがいます

正しくセットして下さい

→指定のペーパーを入れてください。(P18,91)

#### ●ペーパーをセットして下さい

→ペーパーカセットにペーパーを入れてくださ い。(P20)

#### ●温度が下がるまでお待ち下さい

→そのままお待ちください。

#### ●お待ち下さい

→そのままお待ちください。

#### ●カードは使用できません

→ FAT32 でフォーマットされたカードは使用でき ない可能性があります。

デジタルカメラなどでフォーマットしたカードを ご使用ください。

#### ●削除できません

→カード内のファイルが誤消去防止になっている か、ファイルが壊れています。本機では削除でき ません。

#### ●コピーできません

→カードに画像が入ってないか、カードが書き込 み禁止になっています。書き込み禁止の解除につ いては、各カードの取扱説明書をご覧ください。 (P88)

#### ●記録できません

→使用できないカードを使っています。本機に対 応のカードを使ってください。(P19)

#### ●カードに容量がありません

→カードがいっぱいになっています。不要な画像 を消去するか、別のカードを使ってください。

#### ●しばらくお待ち下さい

→そのままお待ちください。

#### ●DCF ファイルではありません

→ 88 ページ「カードについて」参照

- →画面切換ボタンを押して画像を合成してください。(P58)
- ●ペーパーがちがいます 後ろからペーパーをと りだして正しくセットして下さい
- →詰まったペーパーを取り除き、指定のペーパー を入れてください。(P18,91)
- ●後ろからペーパーをとりだして[プリント]を押して下さい
- →詰まったペーパーを取り除き、インクカセット を出し入れしてプリントボタンを押してくださ い。
- ●アルバムではないのでこの機能は使用できません
- →アルバム表示で使用してください。(P31)
- ●F00 などのエラーが表示されたときはお買い上げの販売店にご相談ください。

### プリンタードライバーのエラー表示につ いて

- ●プリンターの温度が下がるまでお待ちください。
- →そのままお待ちください。
- ●ペーパーをセットしてください。
- →ペーパーカセットにペーパーを入れて、本体にペーパーカセットを入れてください。(P20)
- ●インクがありません。
- →新しいインクカセットを入れてください。
- ●ペーパーがつまりました。
- →詰まったペーパーを取り除き、インクカセット を出し入れしてください。
- ●ハードウェアエラーが発生しました。印刷を中止してください。
- →お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●対応プリンタではありません。印刷を中止して ください。
- →ドライバーを再インストールしてください。 (P79 ~ 85)

- ●エラーが発生しました。一旦プリンタの電源を 切り再度電源を入れた後ジョブを再起動するか、 印刷を中止してください。
- →一旦プリンタの電源を切って再度電源を入れた 後、ジョブを再起動するか、印刷を中止してくだ さい。
- ●通信エラーが発生しました。接続を確認しジョ ブを再起動するか、印刷を中止してください。

→一旦プリンタの電源を切って再度電源を入れるか、USB接続ケーブルを抜いて再度接続しなおしてください。その後ジョブを再起動するか、印刷を中止してください。

- ●インクカセットが設定されているものと違います。
- →プリントしたい種類のインク用紙がセットされていることを確認し、ジョブを再起動してください。
- ●ペーパーが違います。

正しくセットしてください。

→詰まったペーパーを取り除き、指定のペーパー を入れてください。(P18,91) 電源 AC100 V ± 10% 50/60 Hz

**消費電力** 印刷時:約74 W

電源 ON 時:約5W

電源 OFF 時 (スタンバイ時):約2W

**記録時間** 標準紙: 約 85 秒 /1 枚

シール紙:約115秒/1枚16分割シール紙:約115秒/1枚Kサイズふちなし:約130秒/1枚Lサイズふちなし:約115秒/1枚

画像メモリー 8 ビット、1 フレーム(カタログ: フレームメモリ、256 階調処理)

記録媒体

インクシート カセット方式(専用)、3色面順次記録(イエロー、マゼンタ、シアン)

標準紙(イエロー、マゼンタ、シアン)、16 分割シール紙、K サイズ、 L サイズ、シール紙(イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート)

記録紙 標準紙、シール紙(100 × 148 mm)(はがきサイズ)

16 分割シール紙(100 × 148 mm、カット後 18 × 24.7 mm) K サイズふちなし(100 × 170 mm、カット後 100 × 150 mm) L サイズふちなし(89 × 148 mm、カット後 89 × 127 mm)

(画面寸法)

標準紙: 90 × 120 mm シール紙: 90 × 120 mm

16 分割シール紙: 18 × 24.7 mm(カット後) K サイズふちなし: 100 × 150 mm(カット後) L サイズふちなし: 89 × 127 mm(カット後)

供給方式 自動給紙(標準紙:25 枚収納、シール紙·K サイズ、L サイズふちなし:

36 枚収納)

**画像品質** 各色 256 階調処理 **記録ドット密度** 259 × 259dpi

**プリント設定枚数** カードモード: 最大 10 枚

**機能** パソコンモード:(1 画面・同画面マルチ)

カードモード: (1 画面・異画面マルチ・同画面マルチ・カレンダー・タイトル・文字入力・セピアブリント・スタンプ・拡大縮小・一括プリント / インデックス・日付プリント・日付検索・トリミング・カード記録・カード消去・カート 同コピー・スライドショー・DPOF プリント・簡単

アルバム・壁紙合成プリント)

**記録ヘッド** 薄膜サーマルヘッド、10.20 ドット /mm(259dpi)

**入力端子** カード:  $SD \times EU - D - F / \nabla U \times F \times F / \nabla U \times F \times F$  かっと (前面:1)、

PC カード(TYPE Ⅱ)(前面:1) パソコン: USB 端子(後面:1)

**出力端子** 映像: RCA ピンジャック(後面:1) 1.0Vp-p、75Ω

対応カード 対応カード: SD メモリーカード、マルチメディアカード、PC カード

(PC Card Standard (TYPE Ⅱ)に準拠した ATA 対応メモリーカー

ド)

画像形式: JPEG ベースライン方式(SD-Picture、DCF[Design rule for Camera File system]、Exif、JFIF、CIFF、SISRIF)TIFF(非圧縮)

(Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images 準拠)

画素数:80 × 60 ~ 6144 × 4096 まで対応

解凍時間:約10秒(130万画素)

対応パソコン Pentium® II または Celeron™ 500MHz 以上の CPU(互換 CPU を含

む)を搭載し、Microsoft® Windows® 98 Second Edition/ Microsoft® Windows® Me/Microsoft® Windows® 2000 Professional/Microsoft® Windows® XP Home Edition または Professional 日本語版がプリインストールされた DOS/V パソコン

**許容温度** 保存: - 20 ℃~ 55 ℃ 動作:5 ℃~ 35 ℃

**許容湿度** 保存:0%~90% 動作:35%~80%

**外形寸法** 約幅 180 ×高さ 68 ×奥行 280 mm(突起含まず)

**質量** 約 1.6 kg

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社·販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

■修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書をそえてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、ホームフォトプリンターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 ロ

ナビダイヤル(全国共通番号)

## **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

## <u>使いかた</u>・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電 話 タッー 0120-878-365

■ 携帯電話 - PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

**Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

. (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ・・・・ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 <u>窓 ロ</u>

# ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

● お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

畿 地

●携帯電話 - PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 2丁目17-7	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市椎木町404-2 <b>奈</b> (077)582-5021 <b>奈</b> (0743)59-2770
☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町 和歌山 和歌山市中島499-1 71-4 <b>75 (073)475-2984</b>
左1号 (函館流通卸センター内) <b>☎</b> (0166)31-6151 <b>☎</b> (0138)48-6631	入阪 人阪市北区本庄四11日   31日2-6
東北地区	<b>1</b> -7 <b>1</b> (06)6359-6225 <b>1</b> (078)272-6645
青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中国地区
<b>5</b> (017)739-9712 <b>5</b> (022)387-1117	Mark was to be a second and the seco
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター 1-2 3丁目12-2	☆(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33
<b>1</b> (018)826-1600 <b>1</b> (023)641-8100	<b>3</b> (0859)34-2129 広島 広島市西区南観音8丁目
岩手 盛岡市羽場13地割30-3   福島 福島県安達郡本宮町   電像 (019)639-5120   字南/内65	松江 松江市平成町182番地14 <b>雷</b> (0852)23-1128
<b>T</b> (0243)34-1301	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
首都圏地区	<b>1</b> (0853)21-3133 <b>1</b> (083)986-4050
栃木 宇都宮市御幸町194-20 千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (028)689-2555 ☎ (043)208-6011	浜田 浜田市下府町327-93 <b>否</b> (0855)22-6629
群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮坂 <b>2</b> (027)352-1109 東京 東京都世田谷区宮坂 2 丁目26-17	四 国 地 区
水戸 水戸市柳河町309-2 <b>雷</b> (03)5477-9780	
☎(029)225-0249 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27	(087)868-9477 (088)866-3142 (
☎ (029)225-0249 つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 鯛浜字かや108 <b>雰</b> (089)971-2144
☎ (029)225-0249 つくばっくば市花畑2⊤目8-1 ☎ (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2⊤目4-2	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 愛媛 松山市土居田町750-2 (1089)971-2144
☆ (029)225-0249 つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☆ (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 <b>☎</b> (088)698-1125
☆ (029)225-0249 つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☆ (0298)64-8756 埼玉 森 (048)7298-8960 ☆ (048)7298-8960 ☆ (048)7298-8960 ☆ (045)847-9720	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 愛媛 松山市土居田町750-2 (1089)971-2144
(029)225-0249 つくばっくは市花畑2丁目8-1 つ(0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 つ(048)728-8960 中 部 地 区	<ul> <li>徳島県板野郡北島町</li></ul>
☆ (029)225-0249 つくばっては市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960  中 部 地 区 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	<ul> <li>徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108</li> <li>プ (088)698-1125</li> <li>プ (089)971-2144</li> <li>プ (089)971-2144</li> <li>プ (089)971-2144</li> <li>歴 (089)971-2144</li> <li>本 (096)969-22-3125</li> <li></li></ul>
☆ (029)225-0249 つくばっくば市花畑2丁目8-1 ☆ (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☆ (048)728-8960  中 部 地 区 石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町	<ul> <li>徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108</li> <li>力 (088)698-1125</li> <li>力 (089)971-2144</li> <li>力 (089)971-2144</li> <li>力 (089)971-2144</li> <li>力 (089)971-2144</li> <li>本 (089)971-2144</li> <li>本 (089)971-2144</li> <li>本 (089)971-2144</li> <li>本 (089)971-2144</li> <li>本 (089)971-2144</li> <li>本 (089)971-2144</li> <li>大 (089)971-2144</li> <li>本 (099)367-6067</li> <li>大 (096)367-6067</li> <li>大 (096)22-3125</li> <li>底 (096)22-3125</li> <li>底 (096)22-3125</li> <li>底 (096)22-3125</li> <li>底 (096)22-3125</li> <li></li></ul>
	<ul> <li>徳島県板野郡北島町</li></ul>
〒(029)225-0249 つくばっくば市花畑2丁目8-1 で (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 で (048)728-8960  中 部 地 区 石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 で (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 で (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目112 で (0776)54-5606  中 部 で 区 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 で (052)819-0228 岡崎市岡市内久保28 で (0564)55-5718 岐阜県本集郡北方町高屋太子2丁目30	<ul> <li>徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108</li> <li>プ(088)698-1125</li> <li>プ(089)971-2144</li> <li>プ(089)971-2144</li> <li>プ(089)971-2144</li> <li>プ(089)971-2144</li> <li>本(089)971-2144</li> <li>本(089)971-2144</li> <li>本(089)971-2144</li> <li>本(089)971-2144</li> <li>本(089)971-2144</li> <li>株本 熊本市健軍本町12-3 プ(096)367-6067</li> <li>大章 本渡市港町18-11 プ(0969)22-3125 康児島市与次郎1丁目 5-33 プ(099)250-5657</li> <li>大分 大分市萩原4丁目8-35 プ(099)250-5657</li> <li>大島 名瀬市長浜町10-1 プ(0997)53-5101</li> <li>宮崎 宮崎県宮崎郡清武町</li> </ul>
	<ul> <li>徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108</li> <li>① (088)698-1125</li> <li>上 州 地 区 熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎ (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町下加約366-2</li> <li>定 (097)556-3815</li> <li>宮崎県宮崎郡清武町下加約366-2</li> </ul>
中 部 地 区 (076)294-2683 富山市寺島1298 で (076)294-2683 富山市寺島1298 で (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀7600-7 で (0263)86-9209	(徳島 徳島県板野郡北島町
〒(029)225-0249 つくば つくば市花畑2丁目8-1     〒(0298)64-8756 埼玉 福川市赤堀2丁目4-2     〒(048)728-8960     「中 部 (048)728-8960     「中 部 (025)286-0171	<ul> <li>徳島県板野郡北島町</li></ul>

# さくいん(アイウエオ順)

ア行	ナ行 アイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アルバム表示 30	入力方法 24
異画面マルチ51	八行
一覧表示 30	7/11
一括プリント34	日付検索
イラスト60	日付プリント70
インクカセット18, 22, 78	フェライトコア10
インデックスプリント34	プリンタードライバー
映像コード9	プリントセット18
映像出力端子 (VIDEO OUT)17	ペーパーカセット
置き方 23, 76	,
カ行	マ行
2313	枚数 30, 69
回転印刷	マルチ画面
画質	マルチ画面
画像の移動	マルテスティア カート19
画像の回転	ヤ行
画像の拡大	
画像のコピー40	横置き用ゴム足 10, 16
画像の削除 40	ラ行
画像の縮小 32	
壁紙合成プリント58	リモコン 9, 14, 15
カレンダー54	アルファベット順
コード止め17	ノフレンフ・マントが良
サ行	DCF 88
<b>7</b> 13	DPOF38
スライドショー46	Exif 88
セピア 68	PC カード 19
<b>~</b>	SD メモリーカード19,88
夕行	USB 端子17, 79
タイトル機能 (イラスト)	
タイトル機能 (スタンプ)	
タイトル機能 (文字)	
タイトルの記録	
タイトルの削除44	
縦置き用スタンド10,16	

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。

This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

## 愛情点検

### 長年ご使用のホームフォトプリンターの点検を!



### こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	SV-AP10
販 売 店 名					2	<b>5</b> ( )
お客様ご相談窓口					7	<b>5</b> ( )

## 松下電器産業株式会社

## AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

S0702Mn1092 ( 1450 © )

## システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002